SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 3

GT-P5210

Instrukcja obsługi

www.samsung.pl

www.samsung.com

Instrukcja obsługi — informacje

W urządzeniu zastosowano wyjątkową technologię, opracowaną przez firmę Samsung, i restrykcyjne standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu szczegółowe zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

- Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość może się różnić od finalnego produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez operatorów sieci lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć w witrynie firmy Samsung pod adresem *www.samsung.pl*.
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie firm innych niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego moze spowodowac nieprawidłowe działanie urzadzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediów.

- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadamiania. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.

Ikony pomocnicze

Ostrzeżenie – Sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga – Sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu

Uwaga – Wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Prawa autorskie

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store i Google Talk™ są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

DivX®, DivX Certified® oraz powiązane logo to zastrzeżone znaki towarowe firmy Rovi Corporation lub jej podmiotów zależnych i są używane na podstawie licencji.

DIVX VIDEO INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo opracowany przez firmę DivX, LLC, podmiot zależny firmy Rovi Corporation. To urządzenie posiada oficjalny certyfikat DivX Certified®, który świadczy, ze urządzenie przeszło rygorystyczne testy sprawdzające, czy odtwarza ono filmy DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć w witrynie *www.divx.com*.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE

W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD) niniejsze urządzenie typu DivX Certified® musi zostać zarejestrowane. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD. Więcej informacji dotyczących dokończenia procesu rejestracji można znaleźć w witrynie *vod.divx.com*.

Urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX (Certified®) umożliwiającym odtwarzanie plików wideo DivX® o maksymalnej rozdzielczości HD 720p, w tym również zawartości typu premium.

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus oraz symbol z podwójną literą D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Spis treści

Wprowadzenie

7 Wygląd urządzenia
8 Przyciski
9 Zawartość opakowania
10 Ładowanie baterii
12 Wkładanie karty pamięci
14 Włączanie i wyłączanie urządzenia
14 Trzymanie urządzenia
15 Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
15 Regulacja głośności
15 Przełączanie do trybu cichego

Podstawowe informacje

16 Ikony wskaźników
17 Korzystanie z ekranu dotykowego
20 Obracanie ekranu
20 Powiadomienia
21 Ekran startowy
24 Korzystanie z aplikacji
24 Ekran aplikacji
26 Pomoc
26 Wprowadzanie tekstu
28 Podłączanie do sieci Wi-Fi
29 Konfigurowanie konta
30 Przesyłanie plików
31 Zabezpieczanie urządzenia
33 Aktualizowanie urządzenia

Komunikacja

34 Kontakty
38 E-mail
40 Google Mail
41 Talk
42 Google+
42 Czat
43 ChatON

WWW i sieć

44 Internet
45 Chrome
46 Bluetooth
47 Group Play
48 Inteligentny pilot

Multimedia

50 Odtwarzacz muzyki
51 Aparat
57 Galeria
60 Paper Artist
61 Odtwarzacz wideo
62 YouTube
63 Flipboard

Sklepy z aplikacjami i multimediami

64 Sklep Play
65 Samsung Apps
65 Game Hub
66 Książki Play
66 Filmy Play
66 Muzyka Play
67 Music Hub
67 Video Hub
68 Readers Hub
68 Learning Hub

Narzędzia

69 Notatka
70 S Terminarz
72 Polaris Office
75 Dropbox
75 Alarm
76 Czas na świecie
77 Kalkulator
77 S Voice
78 Google
79 Wyszukiwanie głosowe
79 Moje pliki
80 Pobrane

Podróże i miejsca w pobliżu

81 Mapy
82 Lokalnie
83 Nawigacja

Ustawienia

84 Ustawienia — informacje
84 Wi-Fi
85 Bluetooth
85 Licznik danych
85 Więcej ustawień
86 Tryb blokowania
86 Tryb samochodowy
87 Dźwięk
87 Wyświetlacz
88 Pamięć
89 Tryb oszczędzania energii
89 Bateria
89 Menedżer aplikacji
89 Usługi lokalizacji
90 Ekran blokady
91 Bezpieczeństwo
92 Język i wprowadzanie
94 Chmura
94 Backup i zerowanie
94 Dodaj konto
94 Funkcje głosowe
95 Akcesoria
95 Data i godzina
95 Dostępność
97 Informacje o urządzeniu
97 Ustawienia Google

Rozwiązywanie problemów

Wprowadzenie

Wygląd urządzenia

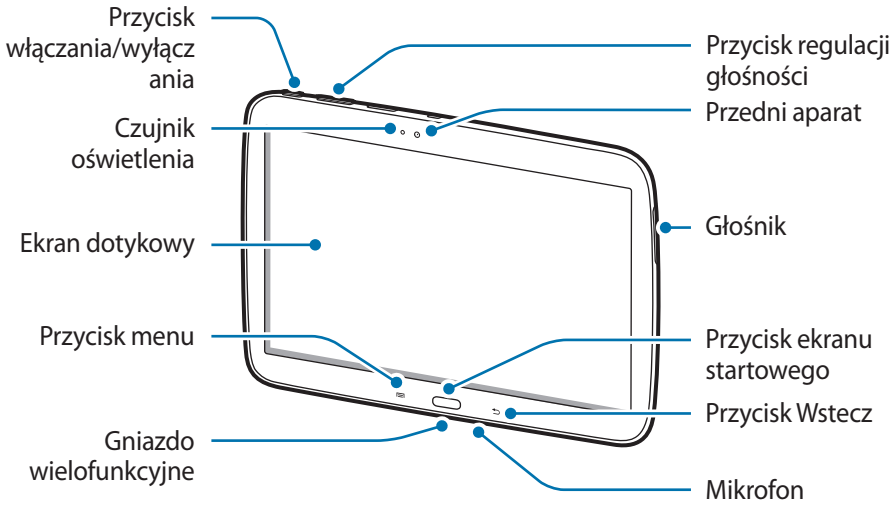

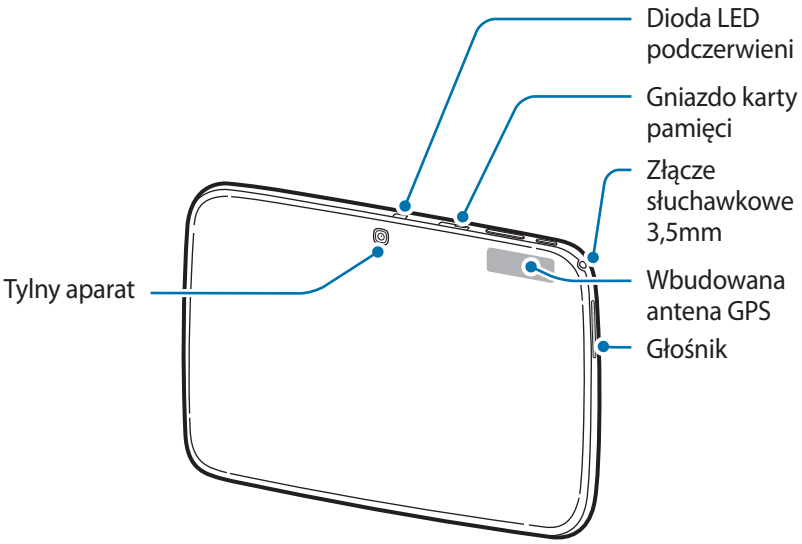

- Nie wolno zakrywać anteny rękami ani innymi przedmiotami. Może to doprowadzić do problemów z połączeniami lub wyczerpania baterii.
- Nie wolno używać folii ochronnej na ekran. Może to być przyczyną nieprawidłowego działania czujnika dotyku.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

Przyciski

Przycisk		Funkcja
	Włączania	• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 9 sekund, aby zresetować urządzenie po wystąpieniu krytycznego błędu lub zawieszeniu. • Naciśnij, aby zablokować lub odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego.
	Menu	• Dotknij, aby otworzyć listę opcji dostępnych na bieżącym ekranie. • Dotknij i przytrzymaj ekran startowy, aby uruchomić usługę wyszukiwania Google Search.
	Ekran startowy	• Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego. • Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć listę ostatnich aplikacji. • Naciśnij dwukrotnie, aby uruchomić aplikację **S Voice**.
	Wstecz	• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
	Głośność	• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Instrukcja obsługi

- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Niektóre akcesoria mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Uszkodzenia spowodowane używaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki. Baterię można także ładować po podłączeniu urządzenia kablem USB do komputera.

Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.

- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować wyczerpaną baterię.

Ładowanie przy użyciu ładowarki

Podłącz kabel USB do zasilacza USB, a następnie włóż wtyczkę kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego.

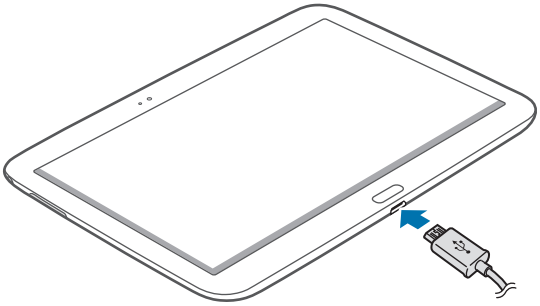

- Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
- Urządzenie posiada baterię litowo-polimerową o pojemności 6800 mAh.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas ładowania urządzenie powinno znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

Gdy urządzenie jest wyłączone podczas ładowania baterii, poniższe ikony wskazują bieżący stan naładowania baterii:

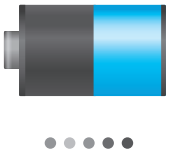

Ładowanie

Całkowicie naładowana

Zmniejszanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Zmniejsz czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.

- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.

- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze **extSdCard** w pamięci wewnętrznej.

1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

2 Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w dół.

3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda, aż do momentu zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

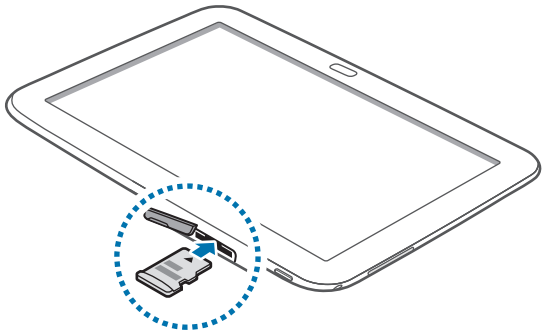

4 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.

1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

2 Naciskaj kartę pamięci do momentu jej wysunięcia z urządzenia, a następnie ją wyciągnij.

3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Nie wolno wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

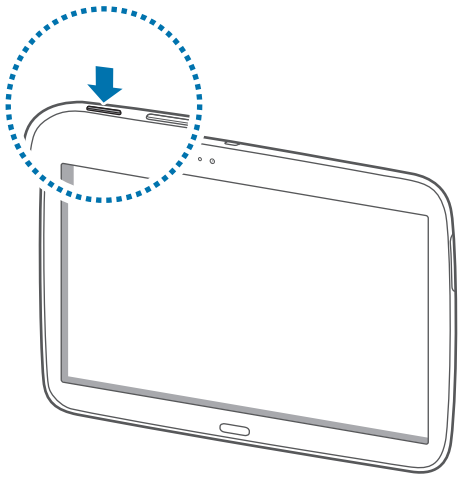

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i dotknij **Tryb Offline**, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyłączanie zasilania**.

Trzymanie urządzenia

Nie wolno zakrywać anteny rękami ani innymi przedmiotami. Może to doprowadzić do problemów z połączeniami lub wyczerpania baterii.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Gdy urządzenie nie jest używane, należy go zablokować, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji. Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie urządzenia w tryb blokady. Urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować urządzenie, naciśnij przycisk zasilania lub przycisk ekranu startowego i przesuń palcem w dowolnym kierunku w obszarze odblokowania ekranu znajdującym się w prawej części ekranu.

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk regulacji głośności po jego lewej lub prawej stronie, aby dostosować głośność dzwonków lub głośność odtwarzania muzyki i filmów.

Przełączanie do trybu cichego

Użyj jednej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności po jego lewej stronie, aż do przełączenia na tryb cichy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyciszenie**.
- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i dotknij **Dźwięk**.

Podstawowe informacje

Ikony wskaźników

Ikony w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

Ikona	Znaczenie
	Połączenie z siecią Wi-Fi
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Zsynchronizowano z Internetem
	Podłączono do komputera
	Alarm włączony
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii

Korzystanie z ekranu dotykowego

Do obsługi ekranu dotykowego należy używać tylko palców.

- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie wolno go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.

Gesty wykonywane palcami

Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij go palcem.

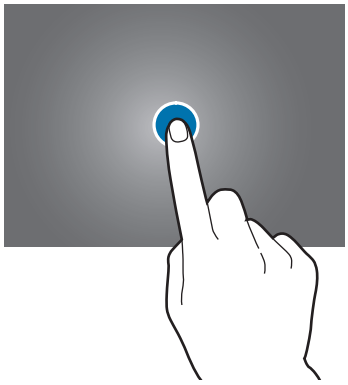

Przeciąganie

Aby przenieść ikonę, miniaturę lub pogląd w nowe miejsce, dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

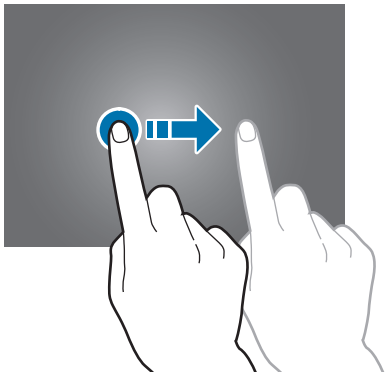

Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie stronę WWW, mapę lub obraz, aby powiększyć jego część. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

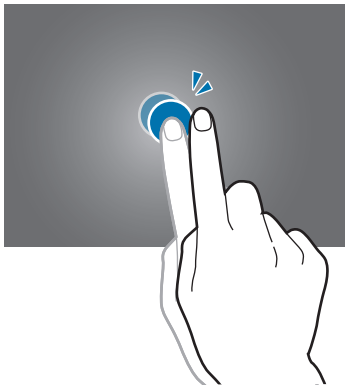

Przesuwanie

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny panel. Przesuwaj palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę, jak np. kontakty.

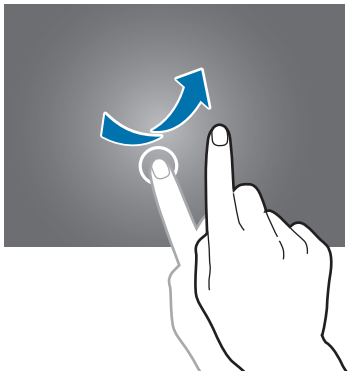

Ściskanie

Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć jego część. Zsuń palce do siebie, aby pomniejszyć obraz.

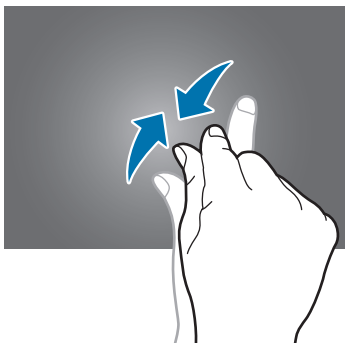

Obracanie ekranu

Wiele aplikacji umożliwia wyświetlanie ekranu w orientacji pionowej lub poziomej. Obrócenie urządzenia powoduje automatyczne dostosowanie ekranu do nowej orientacji.

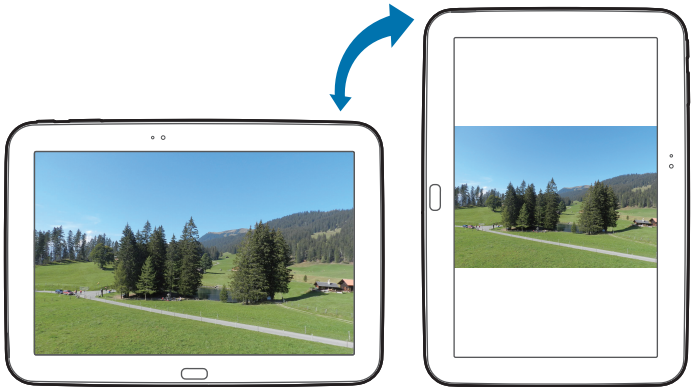

Aby wyłączyć funkcję automatycznego obracania ekranu, otwórz panel powiadomień i usuń zaznaczenie **Obrót ekranu**.

- W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.
- Niektóre aplikacje wyświetlają inny ekran zależnie od orientacji.

Powiadomienia

Ikony powiadomień pojawiają się na pasku stanu w górnej części ekranu i informują m.in. o nowych wiadomościach, zdarzeniach kalendarza oraz stanie urządzenia. Przeciągnij w dół z paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Można przewinąć listę, aby wyświetlić dodatkowe alarmy. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij w górę pasek znajdujący się w dolnej części ekranu.

Z panelu powiadomień można wyświetlić bieżący stan urządzenia i korzystać z następujących opcji:

- **Wi-Fi**: włączenie lub wyłączenie funkcji Wi-Fi.
- **GPS**: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk**: włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy.

- **Obrót ekranu**: określenie, czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.
- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Tryb blokow.**: włączanie lub wyłączanie trybu blokowania. W trybie blokowania urządzenie blokuje powiadomienia. Aby wskazać powiadomienia, które mają być blokowane, dotknij **Ustawienia** → **Tryb blokowania**.
- **Oszcz. energii**: włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzania energii.
- **Tryb Samochód**: włączanie lub wyłączanie trybu prowadzenia pojazdu.
- **Smart stay**: włączanie lub wyłączanie funkcji Smart stay.
- **Synchron.**: włączanie lub wyłączanie automatycznego synchronizowania aplikacji.
- **Tryb Offline**: włączanie lub wyłączanie trybu offline.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Aby zmienić ułożenie opcji na panelu powiadomień, otwórz panel powiadomień, dotknij → , a następnie dotknij elementu i przeciągnij go w inne miejsce.

Ekran startowy

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są na nim wyświetlane ikony wskaźników, widgety, skróty do aplikacji i inne elementy.

Ekran startowy może zawierać wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

Zmiana układu elementów

Dodawanie ikony aplikacji

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.**, dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na podgląd panelu.

Dodawanie elementu

Wygląd ekranu startowego można zmienić, dodając widgety, foldery lub strony.

Dotknij pustego obszaru na ekranie startowym i przytrzymaj go, a następnie wybierz jedną z następujących kategorii:

- **Aplikacje i widgety**: dodanie widgetów do ekranu startowego.
- **Katalog**: tworzenie folderu.
- **Strony**: tworzenie nowych stron.

Przesuwanie elementu

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

Usuwanie elementu

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do kosza, który znajduje się w górnej części ekranu. Zwolnij element, gdy kosz zmieni kolor na czerwony.

Zmiana układu paneli

Dodawanie nowego panelu

Dotknij → **Edytuj stronę** → .

Przenoszenie panelu

Dotknij → **Edytuj stronę**, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

Usuwanie panelu

Dotknij → **Edytuj stronę**, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do kosza w górnej części ekranu.

Ustawianie tapety

Można wybrać zapisany w urządzeniu obraz lub zdjęcie i użyć go jako tapety ekranu startowego.

Na ekranie startowym dotknij → **Ustaw tapetę** → **Ekran startowy**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Galeria**: można wyświetlić zdjęcia zrobione aparatem urządzenia lub zdjęcia pobrane z Internetu.
- **Tapety**: można wyświetlić obrazy tapet.
- **Tapety animowane**: można wyświetlić obrazy animowane.

Następnie wybierz obraz i dotknij **Ustaw tapetę**. Można też wybrać obraz, zmienić jego rozmiar przeciągnięciem ramki i dotknąć **Gotowe**.

Korzystanie z widgetów

Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na ekranie startowym. Aby ich używać, należy je przeciągnąć z panelu widgetów na ekran startowy.

- Niektóre widgety łączą się z usługami WWW. Używanie widgetu łączącego się z siecią WWW może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Dodawanie widgetów do ekranu startowego

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Widgety**. Przewiń w lewo lub w prawo w panelu widgetów, a następnie dotknij i przytrzymaj widget, aby dodać do ekranu startowego.

Korzystanie z widgetu skrótu do ustawień

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Widgety**, a następnie dotknij i przytrzymaj **Skrót do ustawień**, aby otworzyć listę opcji ustawień. Wybierz opcję ustawień, aby ją dodać do ekranu startowego jak skrót.

Korzystanie z aplikacji

W urządzeniu można uruchomić wiele różnych aplikacji, które obsługują multimedia oraz umożliwiają połączenie z Internetem.

Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Otwieranie ostatnio używanych aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu startowego, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.

Wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Zamykanie aplikacji

Można zamknąć nieużywane aplikacje, aby oszczędzać energię baterii i zachować wydajność urządzenia.

Naciśnij przycisk ekranu startowego i go przytrzymaj, dotknij **Menedżer zad.**, a następnie dotknij **Zak.** obok aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij **Zakończ wszystko**. Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk ekranu startowego, a następnie dotknąć **Zamknij wszystko**.

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowane aplikacje.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.**, aby otworzyć ekran aplikacji.

Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

Zmiana układu aplikacji

Dotknij → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przesuń w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

Organizowanie folderów

Dla wygody można umieścić powiązane z sobą aplikacje w tym samym folderze.

Dotknij → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do **Utwórz katalog**. Wprowadź nazwę folderu i dotknij **OK**. Umieszczaj aplikacje w nowym folderze, przeciągając je, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać nowy układ.

Zmiana układu paneli

Zsuń dwa palce, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

Instalowanie aplikacji

Aplikacje można pobierać ze sklepu jak np. **Samsung Apps**, a następnie je instalować.

Odinstalowywanie aplikacji

Dotknij → **Odinstaluj**, a następnie wybierz aplikację do odinstalowania.

Nie można odinstalować aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem.

Udostępnianie aplikacji

Pobrane aplikacje można udostępniać innym za pośrednictwem wiadomości e-mail, interfejsu Bluetooth lub w inny sposób.

Dotknij → **Udostępnij aplikacje**, wybierz aplikacje, dotknij **Gotowe**, a następnie wybierz sposób udostępniania. Następne kroki mogą się różnić w zależności od wybranej metody.

Pomoc

Pomoc zawiera informacje na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat konfigurowania ważnych ustawień.

Dotknij **Pomoc** na ekranie aplikacji. Wybierz kategorię, aby wyświetlić podpowiedzi.

Aby ułożyć kategorie w porządku alfabetycznym, dotknij .

Aby wyszukiwać słowa kluczowe, dotknij .

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można użyć klawiatury Samsung lub funkcji wprowadzania głosowego.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij dowolnego pola z tekstem, otwórz panel powiadomień, dotknij **Wybierz metodę wprowadzania**, a następnie wybierz typ używanej klawiatury.

Korzystanie z klawiatury Samsung

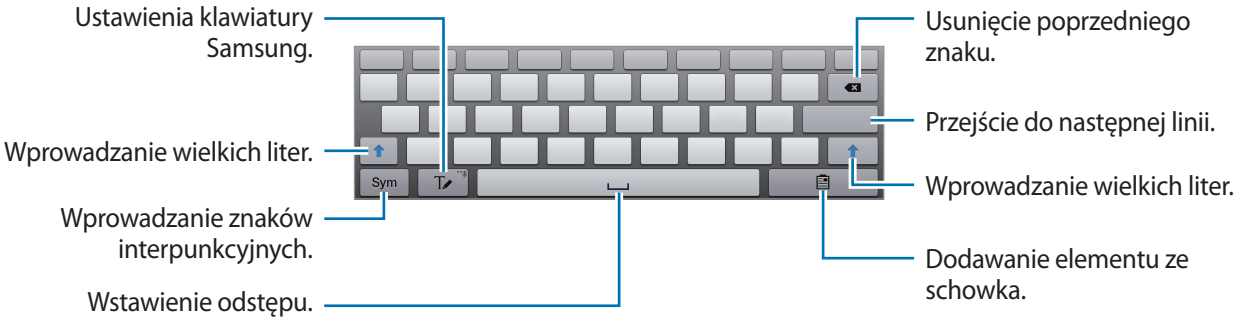

Wprowadzanie wielkich liter

Dotknij przed wprowadzeniem znaku. Aby pisać tylko wielkimi literami, dotknij go dwukrotnie.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij i przytrzymaj ją, a następnie dotknij , aby zmienić typ klawiatury. Dotknij i przytrzymaj ją, a następnie przenieś przestawną klawiaturę w inne miejsce.

Aby przełączyć na klawiaturę stałą, dotknij .

Zmiana klawiatury językowej

Dodaj języki do klawiatury, a następnie przeciągnij klawisz spacji w lewo lub w prawo, aby zmienić klawiatury językowe.

Pismo ręczne

Dotknij , a następnie napisz palcem słowo. Sugerowane słowa są wyświetlane podczas wpisywania znaków. Wybierz sugerowane słowo.

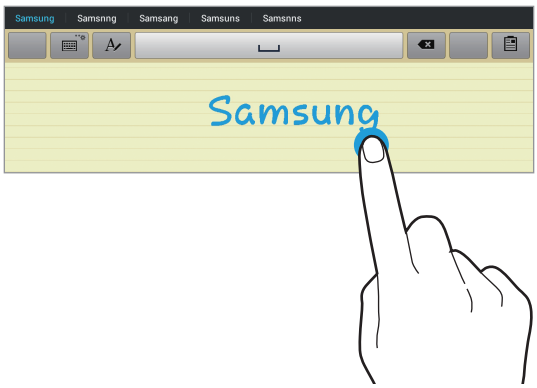

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wykonuj gesty pisma ręcznego, aby wykonywać czynności takie jak edytowanie lub usuwanie znaków czy wstawianie spacji. Aby wyświetlić wskazówki dotyczące gestów, dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij → **Pomoc** → **Podstawy** → **Klawiatura** → **Użyj gestów w piśmie ręcznym**.

Głosowe wprowadzanie tekstu

Włącz funkcję wprowadzania tekstu za pomocą głosu i zacznij mówić do mikrofonu. Urządzenie wyświetli wypowiadane słowa.

Jeżeli urządzenie nie rozpozna prawidłowo słowa, dotknij podkreślonego tekstu i wybierz inny wyraz lub frazę z listy rozwijanej.

Aby zmienić język lub dodać języki do rozpoznawania głosu, dotknij bieżącego języka.

Po zakończeniu dotknij **Dotknij, by wstrzymać**.

Kopiowanie i wklejanie

Dotknij tekstu i przytrzymaj go, przeciągnij lub , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu, a następnie dotknij **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Wytnij**, aby wyciąć. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.

Aby wkleić tekst w polu wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj punkt, w którym chcesz go wstawić, a następnie dotknij **Wklej**.

Podłączanie do sieci Wi-Fi

Można połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. (str. 84)

Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi

Otwórz panel powiadomień i dotknij **Wi-Fi**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

Dołączenie do sieci Wi-Fi

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Wi-Fi**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.

Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi, w razie potrzeby wprowadź hasło i dotknij **Połącz**. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Jeśli żądana sieć nie pojawia się na liście sieci, dotknij **Dodaj sieć Wi-Fi**, w dolnej części listy sieci. Wprowadź nazwę sieci w polu **SSID sieci**, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to sieć otwarta, a następnie dotknij **Połącz**.

Usuwanie sieci Wi-Fi

Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która nie była używana, aby urządzenie nie nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Wybierz sieć z listy sieci, a następnie dotknij **Zapomnij**.

Konfigurowanie konta

Do korzystania z aplikacji Google, jak np. **Sklep Play** jest wymagane konto Google. Do korzystania z aplikacji **Samsung Apps** jest wymagane konto Samsung. Można utworzyć konta Google i Samsung, aby w pełni korzystać z funkcji urządzenia.

Dodawanie kont

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, które zostaną wyświetlone po otwarciu aplikacji Google bez logowania, aby skonfigurować konto Google.

Aby się zalogować do konta Google lub utworzyć konto Google, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Dodaj konto** → **Google**. Następnie dotknij **Nowe**, aby się zalogować lub dotknij **Istniejące**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta. W urządzeniu można używać więcej niż jednego konta Google.

Skonfiguruj także konto Samsung.

Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia**, wybierz nazwę konta w sekcji **Konta**, wybierz konto do usunięcia i dotknij **Usuń konto**.

Przesyłanie plików

Można przesyłać pliki audio, wideo, obraz i inne z urządzenia do komputera i odwrotnie.

Następujące formaty plików są obsługiwane przez niektóre aplikacje. W zależności od wersji oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.

- Muzyka: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, oraz flac
- Obraz: bmp, gif, jpg oraz png
- Film: 3gp, mp4, avi, wmv, flv i mkv
- Dokumenty: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf oraz txt

Łączenie się z programem Samsung Kies

Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie i synchronizowanie bibliotek multimedialnych, kontaktów i zdarzeń kalendarza z urządzeniami firmy Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung.

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

Samsung Kies jest automatycznie uruchamiany na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.

2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Łączenie z programem Windows Media Player

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

2 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

Podłączanie jako urządzenie multimedialne

1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

2 Otwórz panel powiadomień i dotknij **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.

Dotknij **Aparat (PTP)**, jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.

3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Zabezpieczanie urządzenia

Można uniemożliwić osobom postronnym dostęp do danych osobistych oraz informacji zapisanych w pamięci urządzenia, używając funkcji zabezpieczeń. Do odblokowania jest wymagany kod odblokowania.

Konfigurowanie odblokowania wykrywaniem twarzy

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Odblok. za pom. twarzy**.

Twoja twarz powinna zmieścić się w ramce na ekranie urządzenia. Następnie ustaw zapasowy odblokowujący kod PIN lub wzór na wypadek, gdyby nie udało się odblokować urządzenia za pomocą wykrywania twarzy.

Konfigurowanie odblokowania wykrywaniem twarzy i głosem

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Twarz i głos**.

Twoja twarz powinna zmieścić się w ramce na ekranie urządzenia, a potem skonfiguruj polecenie głosowe. Następnie ustaw zapasowy odblokowujący kod PIN lub wzór na wypadek, gdyby nie udało się odblokować urządzenia za pomocą wykrywania twarzy i głosu.

Konfigurowanie wzoru

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Symbol**.

Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby go zweryfikować. Ustaw zapasowy odblokowujący kod PIN, aby móc odblokować ekran w przypadku utraty wzoru.

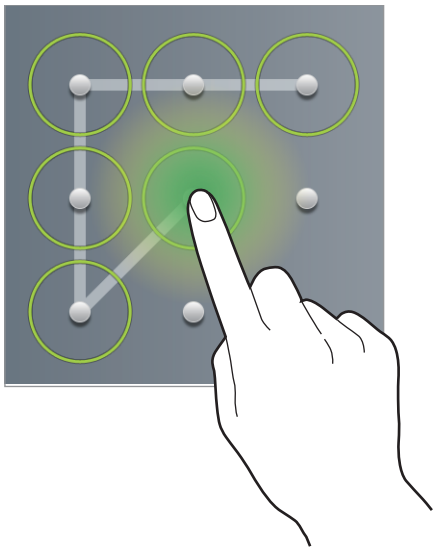

Konfigurowanie kodu PIN

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **PIN**.

Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.

Konfigurowanie hasła

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Hasło**.

Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby go zweryfikować.

Odblokowanie urządzenia

Włącz ekran, naciskając przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego, a następnie wprowadź kod odblokowujący.

W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies

Uruchom program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualizowania można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

- Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania urządzenia.
- Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.

Aktualizowanie urządzenia za pomocą sieci komórkowej

Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air) sieci komórkowej.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Informacje o urządzeniu** → **Aktualizacja oprogramowania** → **Uaktualnij**.

Komunikacja

Kontakty

Można użyć tej aplikacji do zarządzania kontaktami, ich numerami telefonów, adresami e-mail i innymi danymi.

Dotknij **Kontakty** na ekranie aplikacji.

Zarządzanie kontaktami

Tworzenie kontaktu

Dotknij i wprowadź informacje o kontakcie.

- : dodawanie obrazu.
- / : dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.

Edytowanie kontaktu

Wybierz kontakt do edycji i dotknij .

Usuwanie kontaktu

Dotknij .

Wyszukiwanie kontaktów

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Użyj indeksu po lewej stronie listy kontaktów do szybkiego przewijania — przeciągnij palcem wzdłuż niego.
- Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- ☆ : dodawanie do ulubionych kontaktów.
- : tworzenie wiadomości e-mail.

Wyświetlanie kontaktów

Na urządzeniu domyślnie wyświetlane są wszystkie kontakty zachowane na nim lub na innym koncie.

Dotknij → **Kontakty do wyświetlenia**, a następnie wybierz miejsce, w którym zapisane są kontakty.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Synchronizacja z usługą Kontakty Google

Dotknij → **Scal konta** → **Scal z Google**.

Kontakty zsynchronizowane z usługą Kontakty Google będą miały wyświetlony symbol na liście kontaktów.

Jeśli kontakt zostanie dodany lub usunięty w urządzeniu, zostanie także dodany lub usunięty w usłudze Kontakty Google lub odwrotnie.

Synchronizacja z usługą Kontakty Samsung

Dotknij → **Scal konta** → **Scal z kontem Samsung**.

Kontakty zsynchronizowane z usługą Kontakty Samsung będą miały wyświetlony symbol na liście kontaktów.

Jeśli kontakt zostanie dodany lub usunięty w urządzeniu, zostanie także dodany lub usunięty w usłudze Kontakty Samsung lub odwrotnie.

Importowanie kontaktów

Dotknij → **Import/Eksport** → **Importuj z pamięci USB** lub **Importuj z karty pamięci**.

Eksportowanie kontaktów

Dotknij opcji → **Import/Eksport** → **Eksportuj do pamięci USB** lub **Eksportuj na kartę pamięci**.

Udostępnianie kontaktów

Dotknij → **Import/Eksport** → **Udostępnij wizytówkę przez**, dotknij **Gotowe**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Ulubione kontakty

Dotknij **Ulubione**.

Dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Szukaj**: wyszukiwanie kontaktów.
- **Dodaj do Ulubionych**: dodawanie kontaktów do ulubionych.
- **Usuń z ulubionych**: usuwanie kontaktów z ulubionych.
- **Widok siatki** / **Widok listy**: wyświetlanie kontaktów w widoku siatki lub listy.
- **Pomoc**: uzyskiwanie dostępu do pomocy dotyczącej korzystania z kontaktów.

Grupy kontaktów

Dotknij **Grupy**.

Dodawanie kontaktów do grupy

Wybierz grupę, a następnie dotknij → **Dodaj członka grupy**. Wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**.

Zarządzanie grupami

Dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Szukaj**: wyszukiwanie kontaktów.
- **Edytuj**: zmiana ustawień grupy.
- **Dodaj członka grupy**: dodawanie członków do grupy.
- **Usuń członka**: usuwanie członków z grupy.
- **Wyślij e-mail**: wysyłanie wiadomości e-mail do członków grupy.
- **Zmień kolejność**: dotknij i przytrzymaj obok nazwy grupy, przeciągnij ją w górę lub w dół w nowej miejsce, a następnie dotknij **Gotowe**.
- **Pomoc**: uzyskiwanie dostępu do pomocy dotyczącej korzystania z kontaktów.

Wysyłanie wiadomości e-mail do członków grupy

Wybierz grupę, dotknij → **Wyślij e-mail**, wybierz członków i dotknij **Gotowe**.

Wizytówka

Można utworzyć wizytówkę i wysłać ją do innych osób.

Dotknij **Skonfiguruj profil**, wprowadź dane szczegółowe, jak np. numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania, a następnie dotknij **Zapisz**. Jeśli informacje o użytkowniku zostały zapisane podczas konfigurowania urządzenia, dotknij wizytówki w obszarze **JA** i przytrzymaj ją, a następnie dotknij , aby ją edytować.

Dotknij → **Udostępnij wizytówkę przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

E-mail

Można użyć tej aplikacji do wysyłania i przeglądania wiadomości e-mail.

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Konfigurowanie kont e-mail

Przy pierwszym otwarciu menu **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail.

Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij **Dalej** w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak Google Mail lub **Konfig. ręczna** w przypadku firmowych kont e-mail innych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.

Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij → **Ustawienia** → **Dodaj konto**.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij konta e-mail, którego chcesz używać, a następnie dotknij w górnej części ekranu. Wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij **Wyślij**.

Dotknij , aby dodać odbiorców z listy kontaktów.

Dotknij **+Ja**, aby dodać siebie jako odbiorcę.

Dotknij , aby dodać obrazy, filmy, kontakty, notatki, zdarzenia i inne elementy.

Dotknij , aby wstawić do wiadomości obrazy, zdarzenia, kontakty i informacje o lokalizacji.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij . Dotknij **Wysyłanie wg planu**, ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **OK**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.

- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i godziny ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Odczytywanie wiadomości

Wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij .

Dotknij wiadomości, aby ją odczytać.

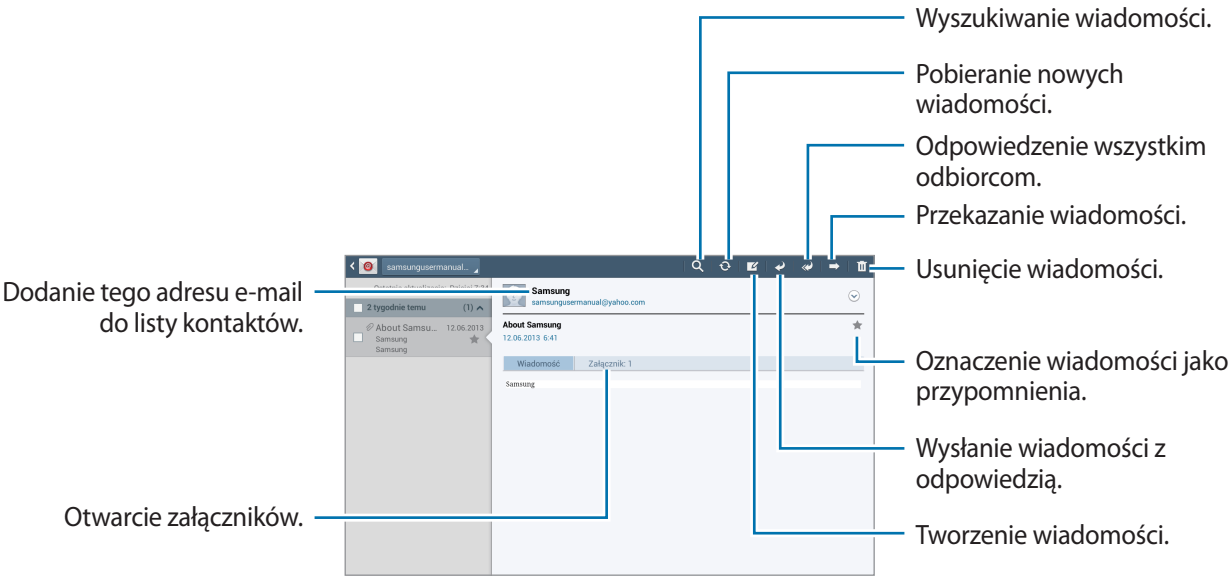

Dotknij zakładki załącznika, aby otworzyć załączniki, a następnie dotknij **Zapisz** obok załącznika, aby go zapisać.

Google Mail

Można użyć tej aplikacji, aby szybko uzyskać bezpośredni dostęp do usługi Google Mail.

Dotknij **Google Mail** na ekranie aplikacji.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może mieć inną nazwę w zależności od regionu i operatora sieci.

Wysyłanie wiadomości

W dowolnej skrzynce odbiorczej dotknij , wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij **WYŚLIJ**.

Dotknij + **DW/UDW**, aby dodać więcej odbiorców.

Dotknij , aby dołączyć obrazy.

Dotknij → **Zapisz kopię roboczą**, aby zapisać wiadomość do wysłania w późniejszym czasie.

Dotknij → **Dołącz film**, aby dołączyć filmy.

Dotknij → **Odrzuć**, aby rozpocząć od nowa.

Odczytywanie wiadomości

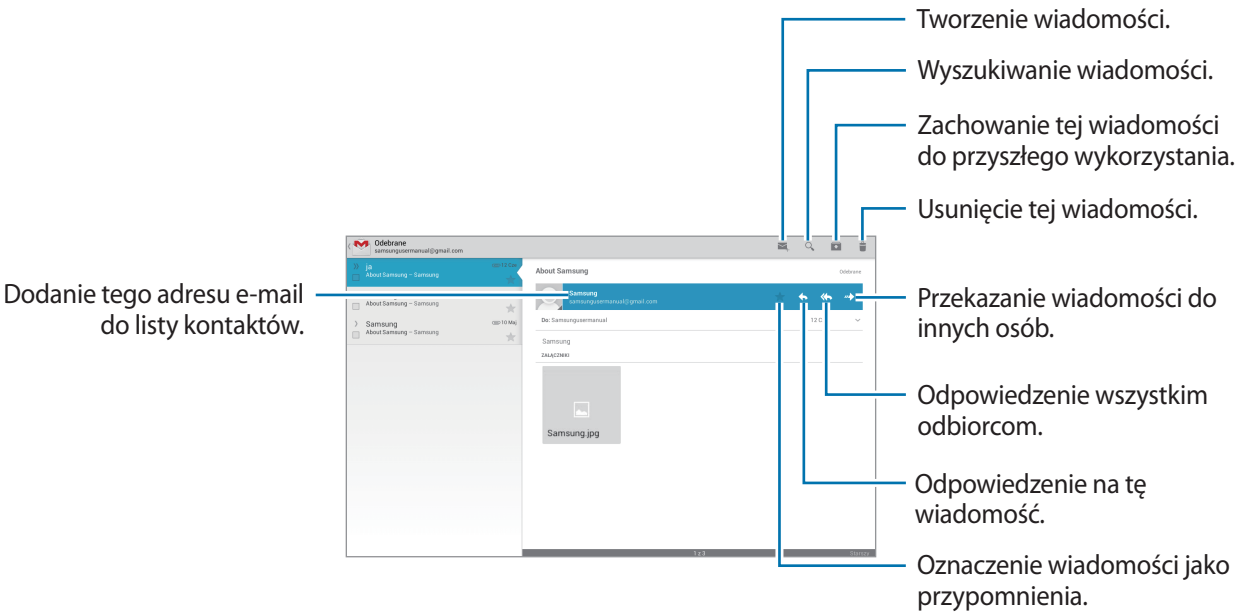

Etykiety

W usłudze Google Mail nie występują foldery; zamiast tego są używane etykiety. Po uruchomieniu usługi Google Mail zostaną wyświetlone wiadomości oznaczone etykietą Skrzynka odbiorcza.

Aby dodać etykietę do wiadomości, wybierz wiadomość, dotknij → **Zmień etykiety**, a następnie wybierz etykietę do przypisania.

Talk

Można użyć tej aplikacji do rozmawiania z innymi osobami przy użyciu usługi Google Talk.

Dotknij **Talk** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Profil publiczny

Dotknij identyfikatora konta w górnej części ekranu listy przyjaciół, aby zmienić dostępność, zdjęcie lub opis.

Dodawanie przyjaciół

Dotknij , wprowadź adres e-mail znajomego, którego chcesz dodać, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Czatowanie z przyjaciółmi

Wybierz przyjaciela z listy, wprowadź wiadomość w polu tekstowym w dolnej części ekranu, a następnie dotknij .

Aby dodać przyjaciela do czatu, dotknij → **Dodaj do czatu**.

Aby zakończyć czat, → **Zakończ czat**.

Przełączanie między czatami

Wybierz przyjaciela z listy przyjaciół.

Usuwanie historii czatu

Czaty są automatycznie zapisywane. Aby usunąć historię czatu, dotknij → **Wyczyść historię czatu**.

Google+

Można użyć tej aplikacji i mieć kontakt z ludźmi za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Google+** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij **Wszystkie kręgi**, aby zmienić kategorię, a przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić wiadomości z Twych kręgów.

Dotknij , aby skorzystać z innych funkcji serwisów społecznościowych.

Czat

Można użyć tej aplikacji do rozmawiania z innymi osobami przy użyciu usługi wiadomości błyskawicznych Google+.

Dotknij **Czat** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz przyjaciela z listy, wprowadź wiadomość w polu tekstowym w dolnej części ekranu, a następnie dotknij ➤.

ChatON

Można użyć tej aplikacji do czatowania z innym urządzeniem, które ma przydzielony numer telefonu komórkowego.

Dotknij **ChatON** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Można utworzyć listę przyjaciół, wprowadzając numery telefonów komórkowych lub adresy e-mail kont Samsung lub wybierając przyjaciół z listy sugerowanych kontaktów.

Wybierz przyjaciela, aby rozpocząć czat.

Aby zsynchronizować kontakty z innym urządzeniem z funkcją ChatON, dotknij **Synchr. kontaktów**.

WWW i sieć

Internet

Można użyć tej aplikacji do surfowania po stronach WWW.

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij pola adresu, wprowadź adres strony WWW, a następnie dotknij **Idź**.

Dotknij , aby udostępnić, zapisać lub wydrukować bieżącą stronę internetową podczas jej przeglądania.

Aby zmienić wyszukiwarkę, dotknij → **Ustawienia** → **Zaawansowane** → **Wybierz wyszukiwarkę**.

Otwieranie nowej strony

Dotknij +.

Aby przejść do innej strony internetowej, przewiń w lewo lub w prawo w polu tytułu, a następnie dotknij strony, aby ją wybrać.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij pola adresu, dotknij , wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Zakładki

Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, dotknij ★.

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij , a następnie wybierz jedną ze stron.

Historia

Dotknij → **Historia**, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron. Aby wyczyścić historię, dotknij → **Wyczyść historię**.

Dotknij → **Historia** → **Popularne**, aby otworzyć stronę WWW z listy najczęściej odwiedzanych stron.

Zapisane strony

Aby wyświetlić zapisane strony WWW, dotknij → **Zapisane strony**.

Łącza

Dotknij łącza na stronie internetowej i je przytrzymaj, aby je otworzyć na nowej stronie, zapisać lub skopiować.

Aby wyświetlić zapisane strony internetowe, dotknij → **Pobrane**.

Udostępnianie stron WWW

Aby udostępnić adres strony WWW innym osobom, dotknij → **Udostępnij stronę**.

Aby udostępnić część strony WWW, dotknij i przytrzymaj żądany tekst, a następnie dotknij **Udostępnij**.

Chrome

Można użyć tej aplikacji do wyszukiwania informacji i przeglądania stron internetowych.

Dotknij **Chrome** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij pola adresu i wprowadź adres strony internetowej lub kryteria wyszukiwania.

Otwieranie nowej strony

Dotknij → **Nowa karta**.

Aby przejść do innej strony internetowej, przewiń w lewo lub w prawo w polu tytułu, a następnie dotknij strony, aby ją wybrać.

Zakładki

Aby dodać zakładkę do bieżącej strony internetowej, dotknij ☆, wprowadź informacje szczegółowe, takie jak nazwa strony internetowej i jej adres, a następnie dotknij **Zapisz**.

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij → **Zakładki**, a następnie wybierz jedną ze stron.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij , wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Synchronizacja z innymi urządzeniami

Możesz synchronizować karty i zakładki w celu ich użycia w przeglądarce internetowej Chrome na innym urządzeniu po zalogowaniu się do tego samego konta Google.

Aby wyświetlić otwarte karty na innych urządzeniach, dotknij → **Inne urządzenia**. Wybierz stronę internetową, aby ją otworzyć.

Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Można użyć funkcji Bluetooth do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie wolno używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.

  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Aby włączyć funkcję Bluetooth, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Bluetooth**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo.

Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Skanuj** zostanie wyświetlona lista wykrytych urządzeń. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie zaakceptuj w obu urządzeniach automatycznie wygenerowane hasło, aby potwierdzić połączenie.

Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Przykładem jest **Galeria**. Otwórz aplikację **Galeria**, wybierz obraz, dotknij → **Bluetooth**, a następnie wybierz jedno z połączonych urządzeń Bluetooth. Następnie zaakceptuj żądanie uwierzytelnienia Bluetooth na drugim urządzeniu, aby odebrać obraz. Przesłany plik zostanie zapisany w folderze **Bluetooth**. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie dodany do listy kontaktów.

Group Play

Ta aplikacja służy do udostępniania plików wielu innym urządzeniom. Utwórz sesję aplikacji Group Play lub dołącz do istniejącej sesji, a następnie udostępniaj obrazy, dokumenty lub pliki muzyczne.

Dotknij **Group Play** na ekranie aplikacji.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Podczas używania tej aplikacji nie można korzystać z Internetu.

Tworzenie grupy w aplikacji Group Play

Dotknij **Utwórz grupę**, ustaw hasło i skorzystaj z poniższych funkcji:

- **Udostępnij muzykę**: wybór plików muzycznych do udostępnienia. Można połączyć dwa lub więcej urządzeń i dzięki nim uzyskać efekt dźwięku stereo.
- **Udostępnij obrazy**: wybór obrazów do udostępnienia.
- **Udostępnij dokumenty**: wybór dokumentów do udostępnienia.
- **Graj w gry i korzystaj z innych form rozrywki**: granie w gry online z przyjaciółmi.

Dotknij i napisz notatkę lub narysuj coś na ekranie. Wszyscy uczestnicy mogą widzieć to, co tworzysz.

Dotknij, aby wyświetlić wszystkie udostępnione obrazy w układzie mozaiki.

Dotknij, aby wybrać więcej obrazów lub dokumentów.

Dotknij, aby wyświetlić uczestników grupy.

Dołączanie do aplikacji Group Play

Dotknij **Dołącz do grupy**, a następnie wybierz sesję Group Play, do której chcesz dołączyć. Wybierz kategorię multimediów, a udostępniana obecnie zawartość zostanie wyświetlona na urządzeniu.

Inteligentny pilot

Ta aplikacja umożliwia używanie urządzenia jako pilota do telewizorów oraz systemów rozrywki.

Dotknij **Inteligentny pilot** na ekranie aplikacji.

Należy najpierw podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi i upewnić się, że jego port podczerwieni jest skierowany w stronę telewizora.

Konfiguracja urządzenia jako pilota do telewizora

Dotknij **Wybierz swój kraj lub region**, wybierz kraj lub region, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby ukończyć proces instalacji.

Aby otworzyć panel pilota, dotknij uchwytu panelu po prawej stronie na dole ekranu.

Aby dodać kolejny pokój, dotknij → **Dodaj nowy pokój**.

Dostosowywanie ustawień pilota

Dotknij , a następnie skorzystaj z jednej z następujących opcji:

- **Edytuj kanały**: edytowanie kanałów wyświetlanych na ekranie urządzenia.
- **Pokoje i urządzenia**: zmiana ustawień połączenia.
- **Profil**: wprowadzenie profilu użytkownika, dzięki czemu w aplikacji Peel można wyszukiwać najpopularniejszych treści.
- **Ulubione programy**: wyświetlanie ulubionych programów.
- **Usunięte programy**: przywracanie uprzednio ukrytych programów.
- **Gatunki**: ukrywanie lub zmiana kolejności gatunków.
- **Sport**: ukrywanie lub zmiana kolejności sportów.
- **Wyślij opinię**: wyraź swoją opinię na temat rozwoju aplikacji.
- **Notifications**: włączanie i wyłączanie powiadomień automatycznych.
- **Zresetuj Peel**: resetowanie ustawień połączenia.

Multimedia

Odtwarzacz muzyki

Można użyć tej aplikacji do odsłuchiwania muzyki.

Dotknij **Odtwarzacz muzyki** na ekranie aplikacji.

- W zależności od wersji oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.

Dotknij obrazu albumu w dolnej części ekranu, aby otworzyć ekran odtwarzacza muzyki.

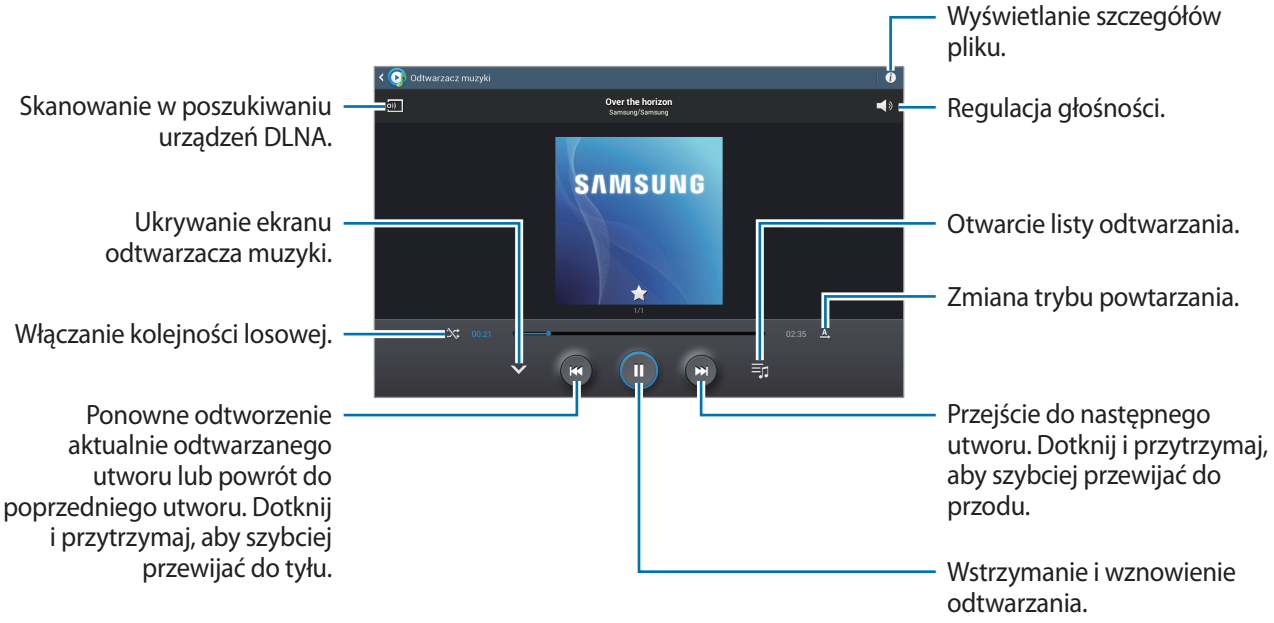

Tworzenie list odtwarzania

Można tworzyć własne listy utworów.

Dotknij → **Utwórz listę odtwarzania**. Wprowadź tytuł i dotknij **OK**. Wybierz utwory do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**.

Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy odtwarzania, dotknij → **Dodaj do listy odtwarzania**.

Odtwarzanie muzyki według nastroju

Można odtwarzać muzykę pogrupowaną według nastroju. Lista odtwarzania jest tworzona automatycznie przez urządzenie. Po dodaniu nowego utworu dotknij **Plac muzyczny** → .

Dotknij **Plac muzyczny** i wybierz komórkę nastroju. Możesz też wybrać wiele komórek, przeciągając palec.

Aparat

Można użyć tej aplikacji do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Można użyć menu **Galeria** do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zrobionych aparatem urządzenia. (str. 57)

Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

- Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Należy upewnić się, że obiektyw nie jest zabrudzony. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać prawidłowo w przypadku trybów wymagających wysokiej rozdzielczości.

Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów osobom, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są zabronione prawnie.
- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęcia

Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

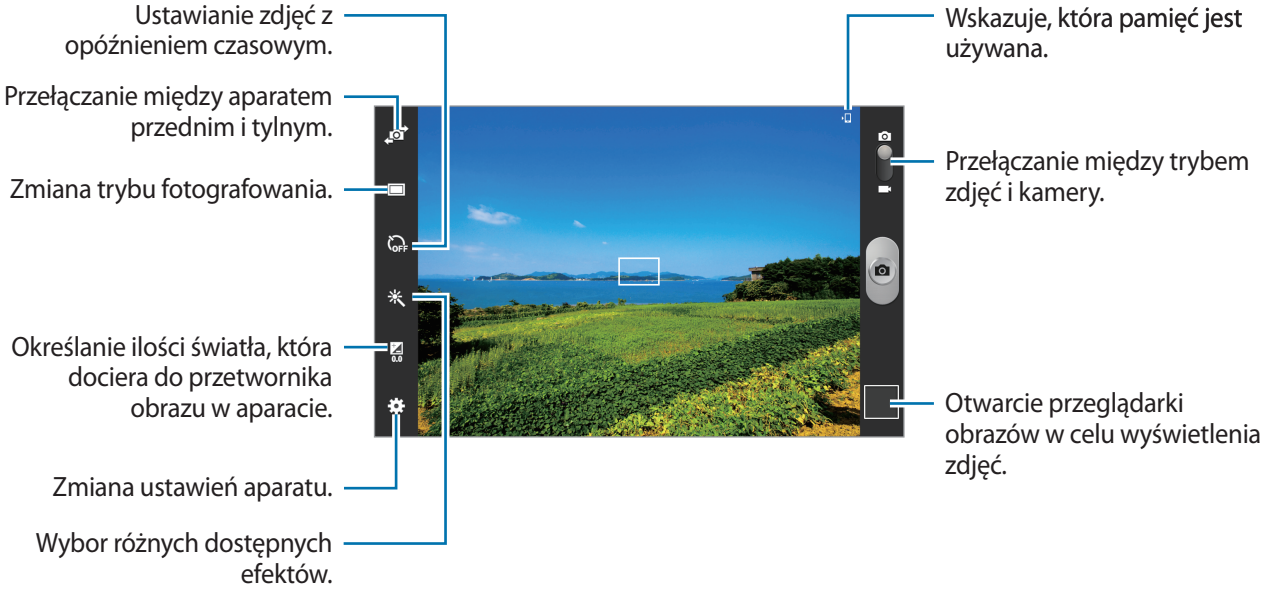

Tryb scenerii

Wstępnie zdefiniowane ustawienia ułatwiają robienie zdjęć.

Dotknij → **Tryb scenerii**.

- **Pocztówka**: można użyć tego ustawienia do fotografowania błękitnego nieba i bogatych w kolory krajobrazów.
- **Sport**: można użyć tego ustawienia do zrobienia zdjęć szybko przemieszczających się obiektów.
- **Wewnątrz**: można użyć tego ustawienia do fotografowania dobrze oświetlonych wnętrz pomieszczeń.
- **Plaża/śnieg**: można użyć tego ustawienia do fotografowania dobrze oświetlonych scen na zewnątrz.

- **Zachód słońca**: można użyć tego ustawienia w celu uzyskania bogatej gamy kolorów i lepszego kontrastu.
- **Świt**: można użyć tego ustawienia do uzyskania bardzo subtelnych kolorów.
- **Kolor jesieni**: można użyć tego ustawienia do fotografowania scenerii z przewagą koloru czerwonego.
- **Światło świecy**: można użyć tego ustawienia do fotografowania mocnego światła na ciemnym tle.
- **Fajerwerki**: można użyć tego ustawienia do fotografowania scen o dużym kontraście.
- **Tylne światło**: można użyć tego ustawienia do fotografowania obiektów jasno oświetlonych z tyłu.
- **Tryb nocny**: można użyć tego ustawienia do fotografowania przy słabym oświetleniu.

Tryb fotografowania

Dostępnych jest kilka efektów fotograficznych.

Dotknij → **Tryb fotografowania**.

- **Jedno zdjęcie**: wykonanie jednego zdjęcia.
- **Panorama**: zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć.
- **Udost. zdjęć znajomym**: można skonfigurować urządzenie tak, aby rozpoznawało twarz osoby, która została zaznaczona na zdjęciu, a następnie wysyłała zdjęcie do tej osoby. Funkcja rozpoznawania twarzy może nie działać w zależności od kąta ustawienia twarzy, jej wielkości i wyrazu, koloru skóry, oświetlenia lub przedmiotów noszonych przez daną osobę.
- **Uśmiech**: wykonanie zdjęcia, gdy osoba fotografowana się uśmiecha.

Zdjęcia panoramiczne

Zdjęcie panoramiczne to szerokokątne zdjęcie krajobrazu składające się z kilku zdjęć.

Dotknij → **Tryb fotografowania** → **Panorama**.

Dotknij i przesuń aparat w jednym kierunku. Gdy niebieska ramka zrówna się z wizjerem, aparat automatycznie zrobi następne zdjęcie w sekwencji panoramicznej. Aby zatrzymać wykonywanie zdjęcia, dotknij .

Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmu

Przesuń przełącznik zdjęć na ikonę filmu, a następnie dotknij , aby nagrać film. Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij . Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .

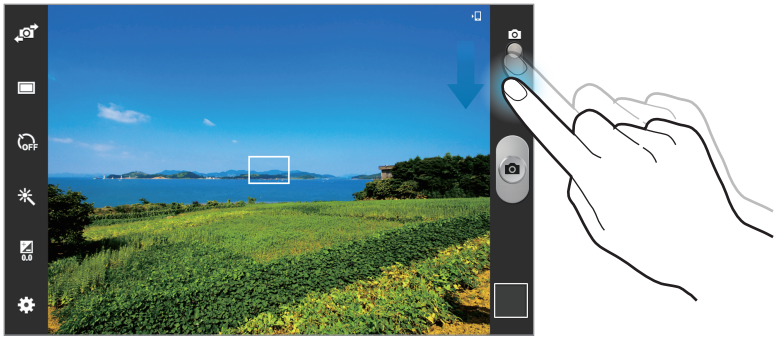

Ręczne ustawienie ostrości jest niedostępne w trybie kamery.

Tryb nagrywania

Dotknij , aby zmienić tryb nagrywania.

- **Normalny**: można użyć tego trybu do nagrywania z normalną jakością.
- **Limit e-mail**: można użyć tego trybu do uzyskania niższej jakości, odpowiedniej do wysyłania pliku w wiadomości e-mail.

Przybliżanie lub oddalanie

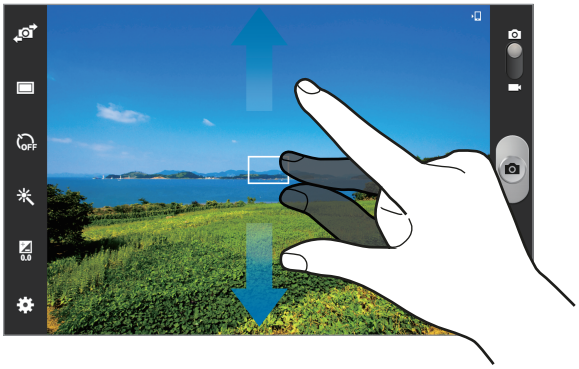

Użyj jednej z następujących metod:

- Użyj przycisku regulacji głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.
- Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.

Efekt zbliżenia/oddalenia jest dostępny podczas używania funkcji zoomu podczas nagrywania filmu.

Konfigurowanie ustawień aparatu

Dotknij , aby skonfigurować ustawienia aparatu. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

- **Edytuj skróty**: zmiana organizacji skrótów do często używanych opcji.
- **Etykieta GPS**: dodawanie etykiety GPS do zdjęcia.

- Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
- Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.

- **Autoportret**: można zrobić zdjęcie sobie samemu.
- **Samoczynne nagrywanie**: można nagrać film z sobą samym.
- **Tryb fotografowania**: zmiana trybu fotografowania.
- **Tryb nagrywania**: zmiana trybu nagrywania.
- **Efekty**: można wybrać różne dostępne efekty.
- **Tryb scenerii**: zmiana trybu scenerii.
- **Wartość ekspozycji**: zmiana wartości ekspozycji. ta opcja określa ilość światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ekspozycji.
- **Samowyzwalacz**: można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.
- **Rozdzielczość**: można wybrać rozdzielczość. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Balans bieli**: można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
- **Pomiar**: wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia. **Centr. ważony** umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. **Punktowy** umożliwia pomiar ilości światła w okreslonej lokalizacji. **Matrycowy** umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.
- **Linie pomocnicze**: wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia podczas wybierania obiektów.
- **Kontekstowa nazwa pliku**: wyświetlanie przez aparat etykiet kontekstowych. Aktywuj, aby korzystać z opcji Tag Buddy w aplikacjach **Aparat** oraz **Story Album**.
- **Sterowanie głosem**: ustawienie aparatu tak, aby robił zdjęcia za pomocą poleceń głosowych.
- **Zapisz odwrócony**: odwrócenie obrazu w celu uzyskania lustrzanego odbicia fotografowanej sceny.
- **Jakość obrazu**: ustawienie poziomu jakości zdjęć. wyższa jakość obrazu wymaga większej ilości pamięci.
- **Jakość wideo**: określenie poziomu jakości filmów.
- **Domyślna pamięć**: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
- **Wyzeruj**: zerowanie ustawień aparatu.

Skróty

Można zmienić organizację skrótów, aby ułatwić obsługę różnych opcji aparatu.

Dotknij ⚙ → **Edytuj skróty**.

Dotknij opcję i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do pola z lewej strony ekranu. Inne ikony można przesuwać na liście, dotykając je i przeciągając.

Galeria

Można użyć tej aplikacji do przeglądania zdjęć i filmów.

Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

- W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Przeglądanie obrazów

Uruchomienie aplikacji **Galeria** powoduje wyświetlenie dostępnych folderów. Gdy w innej aplikacji — np. **E-mail** — zapisywany jest obraz, w celu zapisania tego obrazu automatycznie tworzony jest folder **Download**. W podobny sposób jest automatycznie tworzony folder **Screenshots** do zapisywania zrzutów ekranu. Wybierz folder, aby go otworzyć.

W folderze obrazy są wyświetlane według daty utworzenia. Wybierz obraz, aby go wyświetlić w trybie pełnego ekranu.

Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego obrazu.

Przybliżanie lub oddalanie

Można użyć jednej z następujących metod przybliżania obrazu:

- Dwukrotnie dotknij w dowolnym miejscu, aby przybliżyć.
- Odsuń od siebie dwa palce w dowolnym miejscu na ekranie, aby powiększyć jego część lub zsuń je, aby go pomniejszyć.

Odtwarzanie filmów

Pliki filmów są wyświetlane z ikoną ▶ w podglądzie. Wybierz film, który chcesz wyświetlić, a następnie dotknij ▶.

Edycja obrazów

Podczas wyświetlania obrazu dotknij i użyj jednej z następujących funkcji:

- **Ulubione**: dodanie do listy ulubionych.
- **Pokaz slajdów**: włączenie pokazu slajdów w wybranym folderze.
- **Ramka do zdjęć**: dodanie ramki i notatki do obrazu. Edytowany obraz zostanie zapisany w folderze **Photo frame**.
- **Notatka do zdjęcia**: dzięki tej funkcji można napisać notatkę na odwrocie obrazu. Dotknij , aby edytować notatkę.
- **Kopiuj do schowka**: skopiowanie do schowka.
- **Drukuj**: drukowanie obrazu za pomocą połączenia USB lub Wi-Fi. To urządzenie jest zgodne wyłącznie z drukarkami Samsung.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Udost. zdjęć znajomym**: wysłanie zdjęcia do osoby, której twarz została zaznaczona na obrazie.
- **Obróć w lewo**: obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- **Obróć w prawo**: obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- **Przytnij**: zmiana rozmiaru niebieskiej ramki w celu przycięcia i zapisania znajdującego się w niej obrazu.
- **Pokaż dostępne urządzenia**: wyszukiwanie urządzeń, w których włączono funkcję udostępniania multimediów.
- **Ustaw jako**: ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia kontaktu.
- **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów zdjęcia.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień galerii.

Usuwanie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij → **Wybierz element**, wybierz obrazy dotknięciem, a następnie dotknij .
- Podczas przeglądania obrazu dotknij .

Udostępnianie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij → **Wybierz element**, wybierz obrazy dotknięciem, a następnie dotknij , aby je wysłać do innych.
- Podczas przeglądania obrazu dotknij , aby go wysłać do innych lub udostępnić w serwisie społecznościowym.

Ustawanie jako tapetę

Podczas przeglądania obrazu dotknij → **Ustaw jako**, aby ustawić obraz jako tapetę lub przypisać go do kontaktu.

Dodawanie etykiet twarzy

Dotknij → **Ustawienia**, a następnie zaznacz opcję **Etykiety** → **Etykieta twarzy**. Dookoła rozpoznanej twarzy na obrazie pojawi się żółta ramka. Dotknij twarzy, dotknij **Dodaj nazwę**, a następnie wybierz lub dodaj kontakt.

Gdy etykieta twarzy pojawi się na obrazie, dotknij jej i użyj dostępnych opcji, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail.

Funkcja rozpoznawania twarzy może nie działać w zależności od kąta ustawienia twarzy, jej wielkości i wyrazu, koloru skóry, oświetlenia lub przedmiotów noszonych przez daną osobę.

Paper Artist

Można użyć tej aplikacji, aby sprawić, by obrazy wyglądały jak ilustracje z zabawnymi efektami lub ramkami.

Dotknij **Paper Artist** na ekranie aplikacji.

Użyj artystycznych narzędzi do edytowania obrazu. Edytowany obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Paper Pictures**.

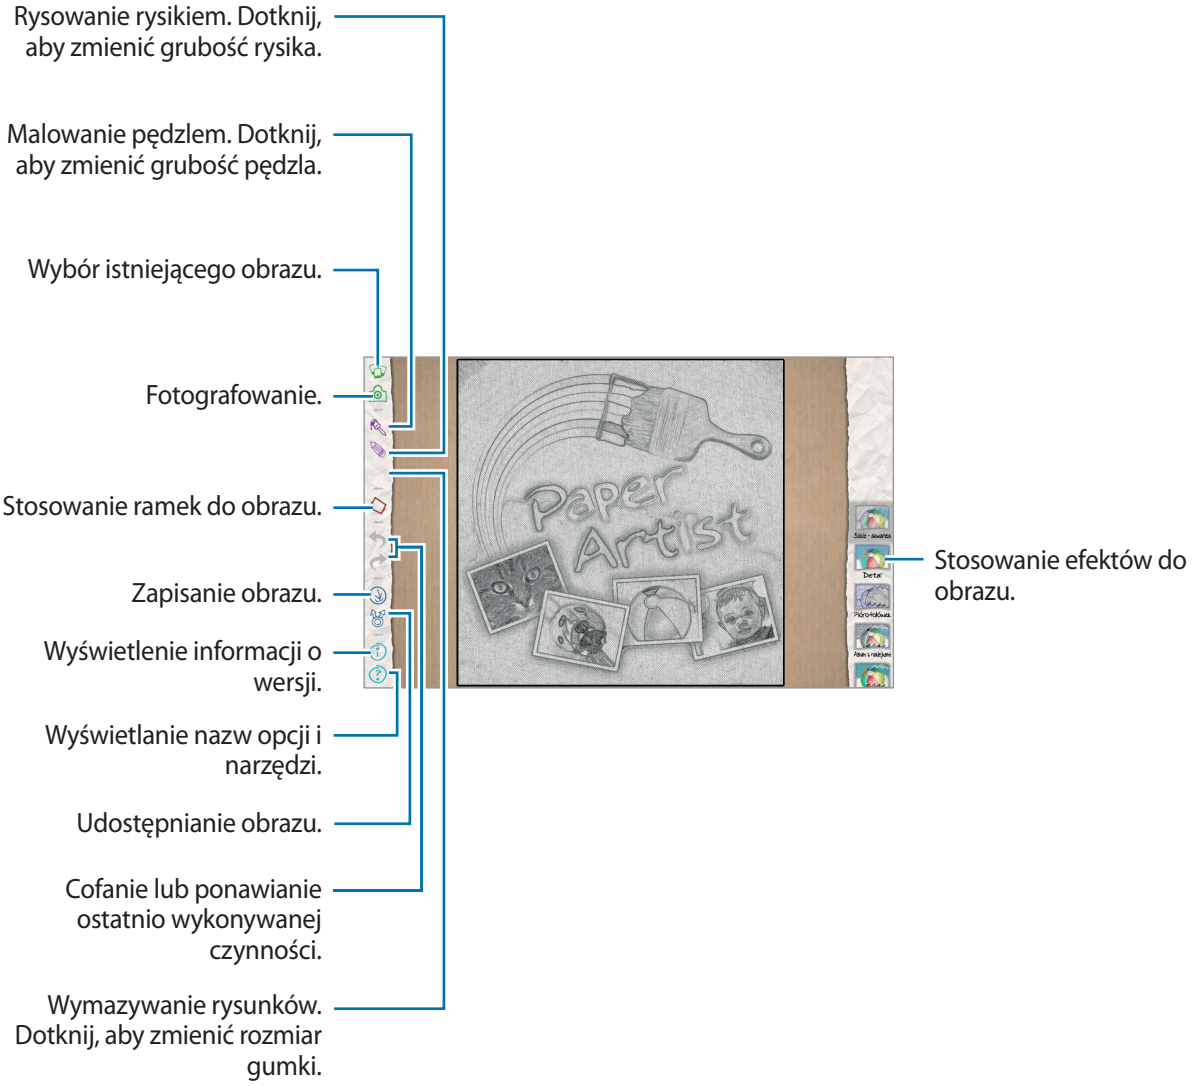

Odtwarzacz wideo

Można użyć tej aplikacji do odtwarzania plików wideo.

Dotknij **Odtwarzacz wideo** na ekranie aplikacji.

- Nie należy blokować ekranu telefonu podczas odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand). Po każdym zablokowaniu ekranu podczas oglądania filmu DivX VoD zostanie zmniejszona o jeden wartość licznika dostępnych wypożyczeń.
- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Odtwarzanie filmów

Wybierz film, który chcesz odtworzyć.

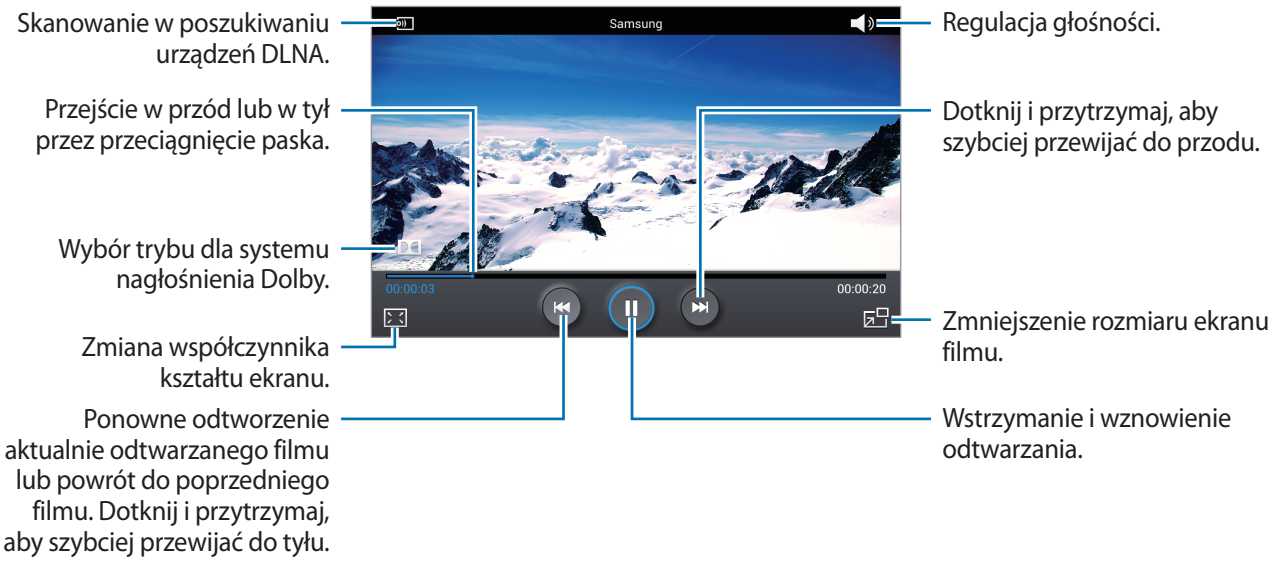

Usuwanie filmów

Dotknij → **Usuń**, wybierz filmy dotykając je, a następnie dotknij **Usuń**.

Udostępnianie filmów

Dotknij → **Udostępnij przez**, wybierz metodę udostępniania, zaznacz wybrane filmy i dotknij **Udostęp.**

Korzystanie z podręcznego odtwarzacza wideo

Ta funkcja umożliwia korzystanie z innych aplikacji bez zamykania odtwarzacza wideo. W trakcie oglądania filmów dotknij , aby użyć odtwarzacza podręcznego.

Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć okno odtwarzacza lub zsuń je, aby je pomniejszyć. Aby przesunąć odtwarzacz, przeciągnij go w inne miejsce.

YouTube

Można użyć tej aplikacji do oglądania filmów z serwisu YouTube.

Dotknij **YouTube** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Oglądanie filmów

Dotknij i wprowadź słowo kluczowe. Wybierz jeden z wyświetlonych wyników, aby obejrzeć film.

Dotknij , aby wyświetlić w trybie pełnego ekranu.

Udostępnianie filmów

Wybierz film do obejrzenia, dotknij , a następnie wybierz sposób udostępniania.

Przesyłanie filmów

Wybierz konto, dotknij , wybierz film, wprowadź informacje o filmie, a następnie dotknij **PRZEŚLIJ**.

Flipboard

Ta aplikacja umożliwia dostęp do personalizowanych magazynów.

Dotknij **Flipboard** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby uruchomić aplikację Flipboard, przesuń palcem w lewo na stronie powitalnej, wybierz tematy wiadomości, a następnie dotknij **Build Your Flipboard**.

Wybierz historię główną lub temat, przewiń strony aplikacji Flipboard, a następnie wybierz artykuł do przeczytania.

Podczas czytania artykułu można używać następujących ikon:

- : przejście do poprzedniej strony.
- : udostępnienie artykułu innym osobom.
- ♡ : Zaliczenie artykułu do ulubionych w serwisie Flipboard.
- : dodanie artykułu do magazynu Flipboard.

Sklepy z aplikacjami i multimediami

Sklep Play

Można użyć tej aplikacji, aby zakupić i pobierać aplikacje oraz gry, które można uruchomić na urządzeniu.

Dotknij **Sklep Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć , aby wyszukiwać po podaniu słowa kluczowego.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby pobrać aplikację, dotknij **Zainstaluj**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.

- Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.
- Aby zainstalować aplikację pobraną z innego źródła, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Nieznane źródła**.

Odinstalowywanie aplikacji

Można odinstalować aplikacje zakupione w **Sklep Play**.

Dotknij , z listy zainstalowanych aplikacji wybierz aplikację do usunięcia, a następnie dotknij **Odinstaluj**.

Samsung Apps

Można użyć tej aplikacji do kupowania oraz pobierania aplikacji dedykowanych dla urządzeń firmy Samsung. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie *www.samsungapps.com*.

Dotknij **Samsung Apps** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii. Dotknij , aby wybrać kategorię.

Aby wyszukać aplikację, dotknij w górnej części ekranu i wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. W celu pobrania dotknij **Pobierz** lub **Kup**.

Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.

Game Hub

Można użyć tej aplikacji w celu uzyskania dostępu do gier.

Dotknij **Game Hub** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przewiń w lewo lub w prawo i wybierz grę, aby ją pobrać z serwisu **Samsung Apps**.

Książki Play

Można użyć tej aplikacji do czytania i pobierania plików książek.

Dotknij **Książki Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Filmy Play

Można użyć tej aplikacji do oglądania, pobierania i wypożyczania filmów i audycji TV.

Dotknij **Filmy Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Muzyka Play

Ta aplikacja umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia lub odtwarzanie muzyki strumieniowo z usługi Google Cloud.

Dotknij **Muzyka Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Music Hub

Ta aplikacja służy do kupowania i pobierania utworów muzycznych.

Dotknij **Music Hub** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź słowo kluczowe do wyszukiwania. Wybierz jedną pozycję z listy wyników wyszukiwania.

Aby kupić album, wybierz etykietę ceny, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zakończyć proces zakupu.

Video Hub

Można użyć tej aplikacji do uzyskania dostępu i kupowania filmów. Dotknij **Video Hub** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz kategorię, a następnie wybierz film.

Readers Hub

Ta aplikacja umożliwia kupowanie książek lub subskrybowanie gazet i czasopism.

Dotknij **Readers Hub** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz kategorię, znajdź plik książki, a następnie pobierz go.

Learning Hub

Można użyć tej aplikacji w celu uzyskania dostępu do materiałów szkoleniowych.

Dotknij **Learning Hub** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz kategorię, a następnie wybierz wykład wideo lub książkę.

Narzędzia

Notatka

Można użyć tej aplikacji do rejestracji ważnych informacji do wykorzystania w przyszłości.

Dotknij **Notatka** na ekranie aplikacji.

Tworzenie notatek

Dotknij , wprowadź notatkę, a następnie dotknij **Zapisz**.

Aby zmienić kolor tła, dotknij → **Kolor**. Do każdej kategorii przypisany jest inny kolor tła.

Aby zablokować notatkę, tak aby inni nie mogli jej wyświetlić, dotknij → **Zablokuj**.

Przeglądanie notatek

Można przeglądać miniatury notatek, przewijając je w górę lub w dół.

Aby wyszukać notatkę, dotknij .

Aby zmienić tryb widoku, dotknij .

Aby usunąć notatki, dotknij .

Aby ułożyć notatki według daty, dotknij → **Sortuj wg**.

Aby wysłać innym tekst w postaci notatek, dotknij → **Udostępnij tekst przez**.

Aby przesłać notatki do innych, dotknij → **Udostępnij przez**.

Aby wydrukować notatkę za pośrednictwem połączenia USB lub Wi-Fi, dotknij → **Drukuj**. To urządzenie jest zgodne wyłącznie z drukarkami Samsung.

Aby zaimportować notatki z usługi Google Docs, dotknij → **Importuj**.

Aby wyeksportować notatki do innych lokalizacji pamięci, dotknij → **Eksportuj**.

Aby zmienić ustawienia notatki, dotknij → **Ustawienia**.

Wyświetlanie notatki

Dotknij miniatury notatki, aby ją otworzyć. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wyświetlić więcej notatek.

Aby edytować notatkę, dotknij jej.

Dotknij , a następnie użyj jednej z następujących opcji:

- **Usuń**: usunięcie notatki.
- **Kolor**: zmiana koloru tła.
- **Zablokuj**: zablokowanie notatki, tak aby inne osoby nie mogły jej wyświetlić.
- **Drukuj**: drukowanie notatki za pośrednictwem połączenia USB lub Wi-Fi. To urządzenie jest zgodne wyłącznie z drukarkami Samsung.
- **Udostępnij tekst przez**: wysyłanie innym osobom tekstu w postaci notatek.
- **Udostępnij przez**: wysłanie notatek do innych osób.

S Terminarz

Można użyć tej aplikacji do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zdarzeń lub zadań

Dotknij , a następnie użyj jednej z poniższych metod:

- **Dodaj wydarzenie**: wprowadzenie zdarzenia z opcjonalnym ustawieniem powtarzania.
- **Dodaj zadanie**: wprowadzenie zadania z opcjonalnym ustawieniem priorytetu.
- **Dodaj notatkę**: utwórz ręcznie napisaną notatkę i przypisz ją do daty.

Aby szybciej dodać zdarzenie lub zadanie, dotknij daty, aby ją wybrać i dotknij ponownie.

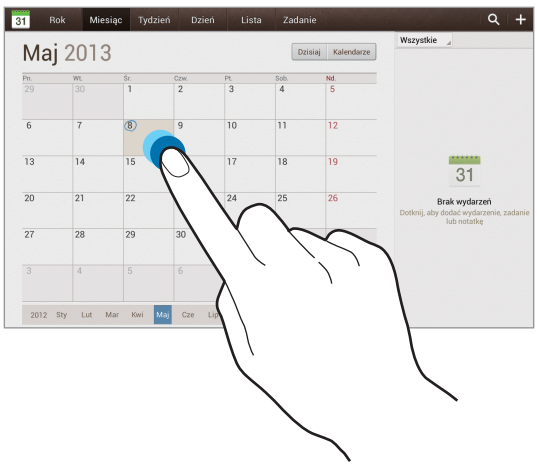

Wprowadź tytuł i określ, który kalendarz ma być użyty lub synchronizowany. Następnie dotknij **Edytuj szczeg. wydarzenia** lub **Edytuj szczegóły zadania**, aby dodać więcej szczegółów, np. jak często zdarzenie ma być powtarzane, czy alarm ma być odtwarzany z wyprzedzeniem lub jakie jest miejsce zdarzenia.

Dołącz mapę przedstawiającą miejsce zdarzenia. Wprowadź położenie w polu **Miejsce**, dotknij obok pola, a następnie wskaż precyzyjnie miejsce, dotykając i przytrzymując go na wyświetlonej mapie.

Dołącz obraz. Dotknij **Obrazy**, a następnie zrób zdjęcie lub wybierz istniejące.

Synchronizacja z usługą Kalendarz Google

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Google** w obszarze **Konta**, wybierz konto Google, a następnie zaznacz opcję **Synchronizuj Kalendarz**. Aby ręcznie wykonać synchronizację w celu zaktualizowania, na ekranie aplikacji dotknij **S Terminarz** → → **Synchronizacja**

Aby wyświetlić zsynchronizowane zdarzenia lub zadania, dotknij → **Ustawienia** → **Ustawienia wyświetlania** → **Kalendarze** → **Wyświetlacz**, wybierz konto Google, a następnie dotknij **OK**.

Zmiana typu kalendarza

Wybierz jeden z różnych typów kalendarzy, np. roczny, miesięczny, tygodniowy lub inny. Do zmiany typu kalendarza można użyć gestu zsunięcia dwóch palców. Na przykład zsuń dwa palce, aby zmienić widok z kalendarza miesięcznego na roczny i rozsuń palce, aby zmienić kalendarz roczny z powrotem na miesięczny.

Wyszukiwanie zdarzeń

Dotknij , a następnie wprowadź słowo kluczowe do wyszukiwania.

Aby wyświetlić dzisiejsze wydarzenia, dotknij **Dzisiaj**.

Usuwanie zdarzeń

Wybierz wydarzenie, a następnie dotknij ☰ → **Usuń**.

Udostępnianie zdarzeń

Wybierz zdarzenie, dotknij ☰ → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Polaris Office

Ta aplikacja służy do edycji dokumentów w różnych formatach, takich jak arkusze kalkulacyjne i prezentacje.

Dotknij **Polaris Office** na ekranie aplikacji.

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od rodzaju pliku.

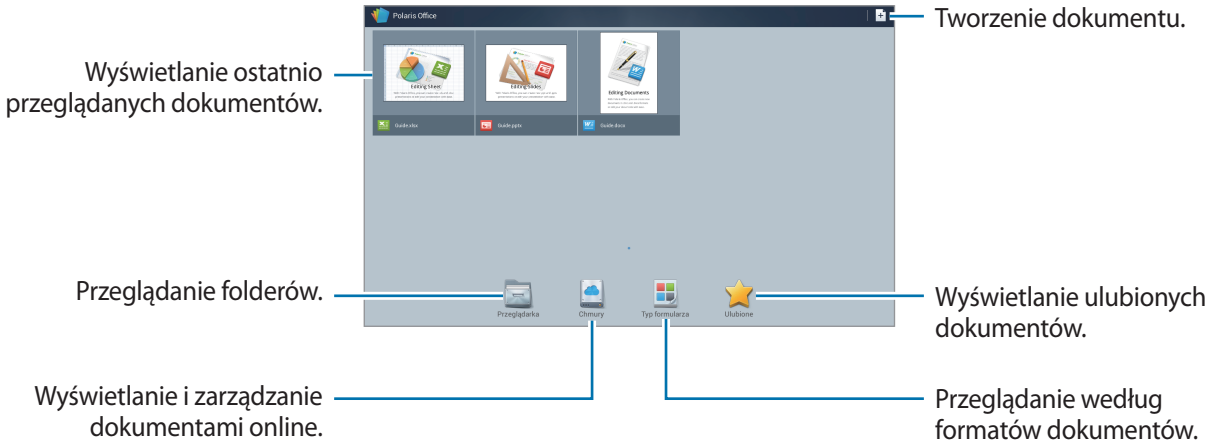

Tworzenie dokumentów

Dotknij , a następnie wybierz typ dokumentu.

Skorzystaj z paska narzędzi edycji na górze ekranu, aby edytować dokument.

Aby zakończyć, dotknij , wprowadź nazwę pliku, wybierz folder zapisu, a następnie dotknij **Zapisz**.

Odczytywanie dokumentów

Dotknij pliku na ekranie niedawno używanych dokumentów. Można także dotknąć opcji **Przeglądarka**, **Chmury**, **Typ formularza** lub **Ulubione**, a następnie wybrać plik, który ma zostać otwarty.

Aby rozpocząć pokaz slajdów, dotknij .

Dotknij , a następnie skorzystaj z jednej z poniższych funkcji:

Dokumenty

- **Zapisz jako**: zapisywanie dokumentu pod inną nazwą.
- **Eksport do PDF**: zapisywanie dokumentu jako pliku PDF.
- **Znajdź i Zastąp**: wyszukiwanie lub zastępowanie tekstu.
- **Układ strony**: zmiana układu stron.
- **Widok o pełnej szerokości**: wyświetlanie tylko zawartości dokumentów, bez marginesów.
- **Przybliż/Oddal**: zmiana rozmiaru wyświetlania.
- **Zmień układ tekstu**: zmiana układu tekstu tak, aby był on dopasowany do ekranu.
- **Notatka włączona**: wyświetlanie komentarzy w dokumencie.
- **TTS**: odczytywanie dokumentu za pomocą funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Drukuj**: drukowanie dokumentu za pomocą połączenia USB lub Wi-Fi. To urządzenie jest zgodne wyłącznie z drukarkami Samsung.

Prezentacja

- **Zapisz jako**: zapisywanie dokumentu pod inną nazwą.
- **Eksport do PDF**: zapisywanie dokumentu jako pliku PDF.
- **Znajdź i Zastąp**: wyszukiwanie lub zastępowanie tekstu.
- **Widok ciągły**: ciągłe wyświetlanie slajdów.
- **Przybliż/Oddal**: zmiana rozmiaru wyświetlania.
- **Drukuj**: drukowanie dokumentu za pomocą połączenia USB lub Wi-Fi. To urządzenie jest zgodne wyłącznie z drukarkami Samsung.

Arkusz kalkulacyjny

- **Zapisz jako**: zapisywanie dokumentu pod inną nazwą.
- **Znajdź i Zastąp**: wyszukiwanie lub zastępowanie tekstu.
- **Chroń arkusz**: zablokowanie arkusza, tak aby inne osoby nie mogły go edytować.
- **Zablokuj**: zatrzymanie wybranego rzędu na miejscu.
- **Licz ponownie**: ponowne przeliczenie funkcji w arkuszu.
- **Sortuj**: ułożenie komórek zgodnie z określonymi kryteriami.
- **Filtr**: wyświetlenie komórek filtrowanych zgodnie z określonymi kryteriami.
- **Przybliż/Oddal**: zmiana rozmiaru wyświetlania.
- **Drukuj**: drukowanie dokumentu za pomocą połączenia USB lub Wi-Fi. To urządzenie jest zgodne wyłącznie z drukarkami Samsung.

Tekst

- **Zapisz jako**: zapisywanie dokumentu pod inną nazwą.
- **TTS**: odczytywanie dokumentu za pomocą funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Drukuj**: drukowanie dokumentu za pomocą połączenia USB lub Wi-Fi. To urządzenie jest zgodne wyłącznie z drukarkami Samsung.

Dropbox

Można użyć tej aplikacji do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi komputerami z zainstalowanym programem Dropbox.

Dotknij **Dropbox** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Jeśli usługa Dropbox jest uruchamiana po raz pierwszy, dotknij **Rozpocznij**, aby ją uaktywnić. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Aby przesłać pliki na konto Dropbox, dotknij → → **Przekaż tutaj** → **Zdjęcia lub wideo** lub **Inne pliki**.

Aby otworzyć plik w serwisie Dropbox, dotknij , a następnie wybierz plik.

Aby otworzyć ulubione pliki, dotknij .

Alarm

Ta aplikacja umożliwia ustawianie alarmów dla ważnych wydarzeń.

Dotknij **Alarm** na ekranie aplikacji.

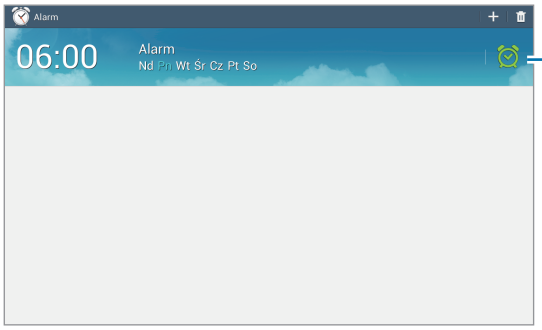

Ustawianie alarmów

Dotknij , ustaw czas wyłączenia alarmu, wybierz dni, w które ma być powtarzany alarm, a następnie dotknij **Zapisz**.

- **Drzemka**: ustawienie odstępu czasu i liczby powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
- **Alarm inteligentny**: ustawienie czasu do wyłączenia alarmu przed upływem zaprogramowanego czasu.

Wyłączanie alarmów

Przeciągnij poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Przeciągnij zZ poza duży okrąg, aby ponowić alarm po określonym czasie.

Usuwanie alarmów

Dotknij i przytrzymaj alarm, a następnie dotknij **Usuń**.

Czas na świecie

Ta aplikacja umożliwia sprawdzenie czasu w wielu większych miastach na całym świecie.

Dotknij **Czas na świecie** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zegarów

Dotknij , wprowadź nazwę miasta lub wybierz miasto na globusie, a następnie dotknij .

Aby zastosować czas letni, dotknij zegara, przytrzymaj go i dotknij **Ustawienia czasu letniego**.

Usuwanie zegarów

Dotknij zegara i przytrzymaj go, a następnie dotknij **Usuń**.

Kalkulator

Korzystając z tej aplikacji, można wykonywać podstawowe lub zaawansowane obliczenia matematyczne.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby wyczyścić historię, dotknij → **Wyczyść historię**.

Aby zmienić wielkość znaków historii, dotknij → **Rozmiar tekstu**.

S Voice

Ta aplikacja służy do tego, aby za pomocą poleceń głosowych wysyłać wiadomości, pisać notatki i wykonywać wiele innych czynności.

Dotknij **S Voice** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Poniżej znajduje się kilka przykładowych poleceń głosowych:

- Open music
- Launch calculator
- Sprawdź harmonogram

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia z akcentem dialektu.

Urządzenie może nie rozpoznać wypowiadanych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu wypowiadania poleceń.

Google

Można użyć tej aplikacji nie tylko do przeszukiwania Internetu, ale także aplikacji w urządzeniu i ich zawartości.

Dotknij **Google** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeszukiwanie urządzenia

Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź słowo kluczowe. Opcjonalnie dotknij , wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Jeśli przeszukiwanie aplikacji nie daje wyników, zostanie wyświetlona przeglądarka WWW z wynikami wyszukiwania.

Zakres wyszukiwania

Aby wybrać aplikacje, które mają być przeszukiwane, dotknij → **Ustawienia** → **Wyszukiwanie na tablecie**, a następnie zaznacz żądane elementy.

Google Now

Uruchom wyszukiwarkę Google, aby wyświetlić karty Google Now, które przedstawiają aktualną pogodę, informacje o transporcie publicznym, następne spotkanie oraz inne potrzebne rzeczy.

Przy pierwszym użyciu wyszukiwarki Google można dołączyć do usługi Google Now. Aby zmienić ustawienia usługi Google Now, dotknij → **Ustawienia** → **Google Now**.

Wyszukiwanie głosowe

Można użyć tej aplikacji do przeszukiwania witryn WWW za pomocą głosu.

Dotknij **Wyszukiwanie głosowe** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wypowiedz słowo kluczowe lub frazę po wyświetleniu na ekranie polecenia **Mów teraz**. Wybierz jedno z sugerowanych słów kluczowych.

Moje pliki

Można użyć tej aplikacji, aby uzyskać dostęp do wszelkiego rodzaju plików przechowywanych w urządzeniu, w tym obrazów, filmów, utworów i klipów dźwiękowych.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Wybierz folder, aby go otworzyć. Aby przejść do folderu nadrzędnego, dotknij . Aby powrócić do folderu nadrzędnego, dotknij **Katalog główny**.

W folderze skorzystaj z jednej z poniższych funkcji:

- **Szukaj**: wyszukiwanie plików.
- **Miniatura**: zmiana trybu widoku.
- **Utwórz katalog**: tworzenie folderu.
- **Godzina**: sortowanie plików lub folderów.

Wybierz plik lub folder zaznaczając go, a następnie skorzystaj z jednej z następujących funkcji:

- **Kopiuj**: kopiowanie plików lub folderów do innego folderu.
- **Przenieś**: przenoszenie plików lub folderów do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie plików lub folderów.
- **Udostępnij przez**: wysyłanie plików do innych osób.
- → **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku lub folderu.
- → **Szczegóły**: wyświetlanie informacji o pliku lub folderze.

Pobrane

Można użyć tej aplikacji do sprawdzenia, które pliki zostały pobrane za pośrednictwem aplikacji.

Dotknij **Pobrane** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby wyświetlić pliki pobrane z Internetu, dotknij **Pobrane z Internetu**, w innym wypadku dotknij **Inne pobrane**, aby wyświetlić pliki pobrane przez inne aplikacje, jak np. **E-mail**.

Wybierz plik, aby go otworzyć we właściwej aplikacji.

Podróże i miejsca w pobliżu

Mapy

Można użyć tej aplikacji do wskazywania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazówek dotyczących dojazdu.

Dotknij **Mapy** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wyszukiwanie lokalizacji

Dotknij **Szukaj**, wprowadź adres, a następnie dotknij . Wybierz lokalizację, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jej temat. Aby wyszukiwać lokalizacji w pobliżu, dotknij .

Po wyszukaniu lokalizacji dotknij i wybierz jedną z poniższych funkcji:

- **Wyczyść mapę**: wyczyszczenie mapy.
- **Udostępnij offline**: zapisanie mapy określonego obszaru w celu przeglądania w trybie offline.
- **Współrzędne**: udostępnianie informacji na temat lokalizacji przyjaciołom.
- **Moje miejsca**: wyświetlanie historii wyszukiwania.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień mapy.
- **Pomoc**: wyświetlenie informacji na temat korzystania z mapy.

Aby wyświetlić bieżące miejsce, dotknij .

Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć mapę lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.

Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

1 Dotknij .

2 Dotknij , a następnie wybierz metodę wprowadzania lokalizacji początkowej i końcowej:

- **Moja bieżąca lokalizacja**: bieżąca lokalizacji będzie lokalizacją początkową.
- **Kontakty**: można wybrać z listy kontaktów.
- **Punkt na mapie**: wprowadzenie poprzez wskazanie na mapie.
- **Moje miejsca**: wybieranie z listy ulubionych miejsc.

3 Wybierz środek transportu, jak np. samochód, transport publiczny lub pieszo, a następnie dotknij **OK**.

4 Wybierz jedną z wyświetlonych tras.

Lokalnie

Można użyć tej aplikacji do wyszukiwania znajdujących się w pobliżu restauracji, banków, przystanków autobusowych i innych.

Dotknij **Lokalnie** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz kategorię miejsca, a następnie wybierz miejsce z listy wyników.

- **Mapa**: wskazanie miejsca na mapie.
- **Trasa dojazdu**: wyszukanie trasy dojazdu do miejsca.

Aby dodać kategorię miejsca, dotknij → **Dodaj wyszukiwanie** na liście kategorii i w polu tekstowym wprowadź słowo kluczowe do wyszukiwania.

Nawigacja

Można użyć tej aplikacji do wyszukiwania trasy dojazdu do miejsca.

Dotknij **Nawigacja** na ekranie aplikacji.

- Mapy używane do nawigacji, bieżąca lokalizacja i inne dane związane z nawigowaniem mogą się różnić od rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy należy zawsze uwzględniać warunki drogowe, natężenie ruchu drogowego oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na kierowanie pojazdem. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o niebezpieczeństwie i zasadami ruchu drogowego.
- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Określ miejsce docelowe za pomocą wybranej metody, np. wypowiadając lub wprowadzając adres docelowy. Po znalezieniu trasy postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dotrzeć do miejsca docelowego.

Ustawienia

Ustawienia — informacje

Można użyć tej aplikacji do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.

Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi, która umożliwia łączenie z punktem dostępu do sieci Wi-Fi oraz zapewnia dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Aby użyć opcji, dotknij ☰.

- **Zaawansowane**: dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
- **Połącz za pomocą WPS**: połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Przycisk systemu WPS**: połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
- **Pomoc**: wyświetlenie pomocy dotyczącej funkcji Wi-Fi.

Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi

Na ekranie Ustawienia dotknij **Wi-Fi** → ☰ → **Zaawansowane** → **Podtrzymanie poł. Wi-Fi**.

Po wyłączeniu ekranu urządzenie automatycznie wyłączy połączenia Wi-Fi. W takiej sytuacji urządzenia automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowej, jeśli zostało skonfigurowane korzystanie z niej. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za transmisję danych. Aby uniknąć naliczenia wysokich opłat za transmisję danych, ustaw tę opcję na **Zawsze**.

Ustawienie powiadomienia o sieci

Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu, powiadamiając o ich dostępności.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Wi-Fi** → ☰ → **Zaawansowane** i zaznacz **Powiadomienie o sieci**, aby włączyć tę funkcję.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwiającej wymianę danych na niewielką odległość.

Aby użyć innych opcji, dotknij .

- **Limit czasu widoczności**: ustawianie czasu widoczności urządzenia.
- **Odebrane pliki**: wyświetlanie plików otrzymanych za pomocą funkcji Bluetooth.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczącej funkcji Bluetooth.

Licznik danych

Śledzenie wykorzystania danych.

Aby użyć innych opcji, dotknij .

- **Ogranicz. danych w tle**: wyłączenie synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci komórkowej.
- **Autom. synchronizacja**: włączanie lub wyłączanie automatycznego synchronizowania aplikacji. Informacje do synchronizacji dla każdego konta można wybrać w obszarze **Ustawienia** → **Konta**.
- **Routery bezprzewodowe**: wybór routerów Wi-Fi, których aplikacje działające w tle nie będą używać.

Więcej ustawień

Dostosowanie ustawień kontroli połączeń z innymi urządzeniami i sieciami.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.

Urządzenia w pobliżu

- **Udostępnianie plików**: włączenie udostępniania multimediów, aby umożliwić innym urządzeniom DLNA dostęp do plików we własnym urządzeniu.
- **Udostępniona zawartość**: udostępnianie zawartości innym urządzeniom.
- **Lista dozwolonych urządzeń**: wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do urządzenia użytkownika.
- **Lista niedozwolonych urządzeń**: wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do urządzenia użytkownika.
- **Pobierz do**: wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Przesłane z innych urządzeń**: akceptowanie plików przekazywanych z innych urządzeń.

Kies przez Wi-Fi

Podłączenie urządzenia do programu Samsung Kies przez sieć Wi-Fi.

Tryb blokowania

Blokowanie wybranych powiadomień oraz długości trwania ich zablokowania.

Tryb samochodowy

Uaktywnienie trybu prowadzenia pojazdu w celu konfiguracji urządzenia do głośnego odczytywania powiadomień i określenie aplikacji, które są używane podczas prowadzenia pojazdu.

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Głośność**: zmiana poziomu głośności muzyki i filmów, dźwięków systemowych i powiadomień.
- **Powiadomienia**: wybór dźwięku dzwonka informującego o zdarzeniach, takich jak wiadomości przychodzące i alarmy.
- **Dźwięki dotknięcia**: odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokowania ekranu**: ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Adapt Sound**: dostosowanie dźwięku do ucha używanego najczęściej podczas rozmów lub słuchania muzyki.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Tapeta**:
  - **Ekran startowy**: wybór obrazu tła ekranu startowego.
  - **Ekran blokady**: wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
  - **Ekran startowy i blokowania**: wybór obrazu tła ekranu startowego i ekranu blokady.
- **Panel powiadomień**: dostosowywanie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.
- **Tryb ekranu**:
  - **Zoptymalizuj wyświetlanie**: można użyć tego trybu do optymalizacji wyświetlania zgodnie z ustawieniami wyświetlania.
  - **Dynamiczny**: można użyć tego trybu do ożywienia tonacji wyświetlania.
  - **Standardowy**: można użyć tego trybu do wyświetlania w normalnym otoczeniu.
  - **Film**: można użyć tego trybu do wyświetlania w przyciemnionym otoczeniu, takim jak ciemny pokój.

- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Wygaszenie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Wygaszacz ekranu**: określenie, czy po podłączeniu do biurkowej stacji dokującej lub ładowarki urządzenie ma wyświetlać wygaszacz ekranu.
- **Inteligentny ekran**:
  - **Smart stay**: uniemożliwienie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na niego.
  - **Inteligentny obrót**: blokada obrotu interfejsu zależnie od orientacji twarzy.
- **Styl czcionki**: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
- **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Zwiększ czytelność**: zwiększenie ostrości tekstu, aby stał się bardziej czytelny.
- **Podświetl. klawiszy dot.**: określenie czasu aktywacji podświetlenia klawiszy.
- **Wyświetl naład. baterii w %**: wyświetlanie stanu baterii.

Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.

Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.

Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci.

Tryb oszczędzania energii

Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu.

- **Oszczędz. energii procesora**: ograniczanie wykorzystania niektórych zasobów systemowych.
- **Oszczędzanie energii ekranu**: zmniejszenie jasności ekranu.
- **Więcej porad na temat trybu oszczędzania energii**: informacje na temat sposobów zmniejszenia zużycia energii baterii.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

Menedżer aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Usługi lokalizacji

Zmiana ustawień zezwoleń dotyczących informacji na temat lokalizacji.

- **Dostęp do mojej lokalizacji**: zezwalanie aplikacjom na wykorzystywanie informacji o bieżącej lokalizacji.
- **Użyj sygnału GPS**: ustawienie ustalania bieżącej lokalizacji na podstawie systemu GPS.
- **Użyj sieci bezprzew.**: konfigurowanie opcji zbierania danych o lokalizacji lub określania lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi.
- **Moje miejsca**: ustawianie profili, które będą używane dla określonych lokalizacji przy korzystaniu z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do określania bieżącej lokalizacji.

Ekran blokady

Zmiana ustawień ekranu blokady.

- **Blokada ekranu**: aktywacja funkcji blokady ekranu. Następujące opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
- **Wiele widgetów**: umożliwianie korzystania z widgetów na ekranie blokady.
- **Widgety ekranu blokady**: zmiana ustawień ekranu blokady. Te ustawienia zostaną zastosowane wyłącznie po skonfigurowaniu opcji blokady ekranu.
  - **Zegar lub wiad. prywatna**: wyświetlanie zegara lub wiadomości osobistej na ekranie blokady. Następujące opcje mogą różnić się w zależności od Twojego wyboru.

  Dla wiadomości osobistej:

  - **Edytuj wiadomość prywatną**: edycja wiadomości osobistej.

  Dla zegara:

  - **Rozmiar zegara**: zmiana rozmiaru zegara.
  - **Pokaż datę**: wyświetlanie daty wraz z zegarem.
  - **Informacje o właścicielu**: wprowadzenie informacji, które są wyświetlane z zegarem.
- **Skróty**: wyświetlanie i edytowanie skrótów klawiszowych do aplikacji na ekranie blokady.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

- **Efekt odblokowania**: wybieranie efektu przy odblokowywaniu ekranu.
- **Tekst pomocy**: wyświetlanie tekstu pomocy na ekranie blokady.
- **Blokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia**: skonfigurowanie rozpoznawania polecenia budzenia przy zablokowanym ekranie.
- **Ustaw polecenie budzenia**: ustawienie polecenia budzenia w celu uruchomienia aplikacji **S Voice** lub wykonania określonej funkcji.

Bezpieczeństwo

Zmiana ustawień zabezpieczania urządzenia.

- **Zaszyfruj urządzenie**: określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.

Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie danych trwa ponad jedną godzinę.

- **Szyfrowanie karty pamięci**: ustawienie szyfrowania plików na karcie pamięci.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.

- **Zdalna kontrola**: konfiguracja umożliwiająca kontrolę urządzenia przez Internet, w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung lub Google.
  - **Dodaj konto**: dodanie lub wyświetlenie konta Samsung.
  - **Użyj sieci bezprzew.**: konfigurowanie opcji zbierania danych o lokalizacji lub określania lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi.
- **Strona Znajdź moje urządz.**: otwarcie witryny Znajdź moje urządzenie (*findmymobile.samsung.com*). Za pomocą witryny Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Widoczne hasła**: domyślnie urządzenie ukrywa wpisywane hasła w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Używając tej opcji, można skonfigurować urządzenie do wyświetlania hasła podczas wprowadzania.
- **Administratorzy urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła**: wybór opcji instalowania aplikacji z dowolnego źródła. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, aplikacje można pobierać tylko ze **Sklep Play**.
- **Sprawdzaj aplikacje**: umożliwienie usłudze Google sprawdzenie aplikacji pod kątem niebezpiecznych zachowań przed jej zainstalowaniem.
- **Zaufane poświadczenia**: określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia**: instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
- **Wyczyść poświadczenia**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Język i wprowadzanie

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

Domyślnie

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Klawiatura Samsung

Aby zmienić ustawienia klawiatury Samsung, dotknij ⚙.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **Języki wpisywania**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Przewidywanie tekstu**: można uaktywnić tryb przewidywaniem, aby urządzenie przewidywało i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia przewidywania wpisywanych słów.
- **Wpisywanie ciągłe**: wprowadzenie tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
- **Sterowanie kursorem**: włączanie lub wyłączanie inteligentnej funkcji nawigacji klawiatury, tak aby przesuwać kursor przewijając klawiaturę.
- **Pismo ręczne**: dostosowanie ustawień trybu pisma ręcznego, takich jak czas rozpoznawania, grubość pióra czy kolor pióra.

- **Zaawansowane**:
  - **Automatyczne wielkie litery**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
  - **Automatyczne spacje**: automatyczne wstawianie spacji między wyrazami.
  - **Automatyczna interpunkcja**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
  - **Podgląd znaków**: włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
  - **Dźwięk dotyku klawisza**: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem operacji dotykania klawiszy.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z klawiatury Samsung.
- **Zeruj ustawienia**: zerowanie ustawień klawiatury Samsung.

Pisanie głosowe Google

Aby zmienić ustawienia wprowadzania głosowego, dotknij ⚙.

- **Wybierz języki**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiadanych obraźliwych słów.

Wyszukiwanie głosowe

- **Język**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Generowanie mowy**: skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania głosem o aktualnie wykonywanej czynności.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Zestaw słuchawkowy Bluetooth**: ustawianie umożliwiania wyszukiwania głosowego przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, jeśli jest on podłączony do urządzenia.

Opcje syntezatora mowy

- **Preferowany moduł TTS**: zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij ⚙.
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.

Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonych do urządzenia.

Chmura

Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową Dropbox w chmurze.

Backup i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych**: określenie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej**: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie**: określenie przywracania ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Dodaj konto

Dodawanie kont e-mail lub SNS.

Funkcje głosowe

Zmiana ustawień, tak aby kontrolować opcje za pomocą poleceń głosowych.

Akcesoria

Zmiana ustawień akcesoriów.

- **Dźwięk dokowania**: odtwarzanie dźwięku przy podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej lub odłączeniu go od niej.
- **Tryb wyjścia audio**: korzystanie z głośnika stacji, kiedy urządzenie jest podłączone do biurkowej stacji dokującej.
- **Wyjście audio**: wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.

Data i godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i godziny.

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Wybierz strefę czasową**: wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty**: umożliwia wybranie formatu daty.

Dostępność

Usługi ułatwienia dostępności to specjalne funkcje przeznaczone dla osób w pewnymi niepełnosprawnościami ruchowymi. Aby ulepszyć możliwość obsługi urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Autom. obrót ekranu**: skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Wygaszenie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.

- **Wypowiadaj hasła**: skonfigurowanie głośnego odczytywania haseł przez urządzenie podczas ich wprowadzania przy użyciu aplikacji Talkback.
- **Pokaż skrót**: dodanie skrótu do ustawień **Dostępność** w szybkim menu, które jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku włączania/wyłączania.
- **Zarządzaj dostępnością**: eksport lub import ustawień dostępności, aby udostępnić je innym urządzeniom.
- **TalkBack**: włączenie aplikacji Talkback, która powiadamia użytkownika głosowo.
- **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Powiększanie**: zbliżanie i oddalanie za pomocą ruchów palców.
- **Kolory w negatywie**: odwrócenie kolorów w celu zwiększenia czytelności.
- **Regulacja koloru**: dostosowanie schematu kolorów dla ekranu, kiedy przez urządzenie wykryty zostanie u Ciebie daltonizm lub trudność z odczytaniem zawartości.
- **Skrót dostępności**: ustawienie aktywacji aplikacji Talkback po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania, a następnie dotknięciu i przytrzymaniu ekranu dwoma palcami.
- **Opcje syntezatora mowy**:
  - **Preferowany moduł TTS**: zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij ⚙.
  - **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
  - **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Popraw dostępność Internetu**: skonfigurowanie aplikacji w celu instalowania skryptów WWW i łatwiejszego udostępniania ich zawartości.
- **Balans dźwięku**: dostosowanie balansu dźwięku podczas używania zestawu z dwoma słuchawkami.
- **Dźwięk mono**: włączenie dźwięku monofonicznego przy korzystaniu z jednej słuchawki dousznej.
- **Wyłącz wszystkie dźwięki**: wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia.
- **Menu asystenta**: wyświetlanie wspomagających ikon skrótów, które pomagają uzyskać dostęp do funkcji obsługiwanych przez przyciski zewnętrzne lub do funkcji na panelu powiadomień. Można także edytować menu na ikonie skrótu.
- **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji**: ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
- **Kontrola interakcji**: ustawianie obszaru ekranu, który ma być wyłączony z wprowadzania za pomocą dotyku.

Informacje o urządzeniu

Dostęp do informacji o urządzeniu i aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Ustawienia Google

Można użyć tej aplikacji do skonfigurowania ustawień niektórych funkcji udostępnianych w ramach usług Google.

Dotknij **Ustawienia Google** na ekranie aplikacji.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś urządzenie do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeśli urządzenie zostało zablokowane i nie reaguje, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez ponad 9 sekund. Urządzenie zostanie ponownie uruchomione w sposób automatyczny.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Backup i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urządz.** → **Usuń wszystko**.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.
- W przypadku systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies 2.0 lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Ta szczelina jest związana z procesem produkcji. W związku z tym mogą występować bardzo małe przemieszczenia lub drgania części.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

* Dane urządzenie może nie zawierać niektórych treści zależnie od regionu, operatora lub wersji oprogramowania. Ponadto treści mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

www.samsung.pl
www.samsung.com
Polish. 08/2013. Rev. 1.0